

INDICE

5-7

- 5 Premessa
- 5 Note per l'impiego
- 5-6 Avvertenze di sicurezza
- 7 Ambiente
- 7 La confezione
- 7 Pile e batterie ricaricabili
- 7 Il prodotto

8-13

- 8 Volume di consegna Calios A1/Calios
- 8 Stato di consegna
- 9 Installazione/portata
- 9 Introduzione della batteria ricaricabile nel portatile
- 10 Collegamento della stazione base (Calios A1)
- 11 Collegamento della stazione base (Calios)
- 12 Collegamento di un portatile supplementare (accessorio)
- 12 La batteria ricaricabile
- 13 Selezione della lingua e del fornitore di collegamento
- 14-15 Indicazioni di sicurezza per la batteria

16-19

- 16 Portatile
- 17 Stazione base (Calios A1)
- 18 Stazione base (Calios)
- 19 Simboli del display e il loro significato

20-28

- 20 Selezione con i tasti numerici
- 20 Selezione con la ripetizione della selezione
- 21 Selezione con la chiamata diretta
- 21 Selezione dalla rubrica telefonica
- 22 Selezione dalla lista delle chiamate
- 23 La funzione CLIP
- 24 Accettazione della chiamata
- 24 Conclusione della chiamata
- 24 Conversazione con vivavoce
- 25 Richiamata automatica se occupato
- 25 Sollecito (accettare/rifutare)
- 26 Seconda chiamata
- 26 Conversazione alternata
- 27 Audioconferenza
- 28 Attivazione/disattivazione del blocco dei tasti
- 28 Accensione/spengnimento del portatile

INDICE

28	Accensione/spengimento del microfono
28	Regolazione del volume
29-36	FUNZIONI COMFORT
29	Navigazione nel menu
30-33	La rubrica telefonica
34	La funzione di sveglia
35	La chiamata diretta (selezione rapida)
35	Registrazione della conversazione (solo Calios A1)
36	Il monitoraggio ambiente
37-41	FUNZIONI SMS
37	Selezione menu SMS
38	Scrittura e invio di SMS
39	SMS ricevuti
39	Il menu »Bozze«
40	Il menu »SMS inviati«
40	Il menu »Centro SMS«
41	Cancellazione parziale della memoria SMS (cancellazione autom.)
42-52	SEGRETERIA TELEFONICA (solo Calios A1)
42	Accensione e spegnimento della segreteria telefonica
43	Attivazione di un annuncio e di un rimando
43-44	Registrazione personalizzata di un annuncio o di un rimando
45	Ascolto dei messaggi
46	Cancellazione dei messaggi
47-49	Impostazioni per il funzionamento con segreteria telefonica
50-51	Il richiamo a distanza
52	Impostazioni per il richiamo a distanza
53	MESSAGGI VOCALI (solo Calios A1)
53	Registrazione di messaggi vocali
53	Ascolto e modifica di messaggi vocali
54-58	PORTATILI SUPPLEMENTARI
54	Collegamento di un nuovo portatile (accessorio) alla stazione base
55	Assegnazione di un nome personalizzato a un ricevitore
56-58	Particolarità dell'impiego di più portatili
58	Disconnessione del portatile dalla stazione base

INDICE

59-60

59

60

FUNZIONAMENTO CON UN IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE

Impostazione della durata flash

Immissione del prefisso del centralino e della pausa di selezione

61-68

61

61

62-64

64

65

66-67

67

68

IMPOSTAZIONI

Impostazione e dell'ora della data

Impostazione della lingua dei menu

Impostazioni audio

Modalità dimmer

Impostazione dell'immagine di sfondo e del contrasto

Blocco delle impostazioni (PIN)

Ricezione diretta di una chiamata

Ripristino delle impostazioni (Reset)

69

DATI TECNICI

70-74

NOTA DI SERVIZIO

70-74

Condizioni di garanzia

INFORMAZIONI

Premessa

Egregio cliente, ci complimentiamo con lei per l'acquisto del telefono DECT della Grundig e la ringraziamo per la fiducia accordataci.

Questo apparecchio è stato prodotto con la massima cura. Nel caso in cui dovesse riscontrare delle difficoltà al momento dell'utilizzo, le consigliamo di consultare questo manuale d'uso.

Per assicurarle sicurezza e comfort, la preghiamo di leggere attentamente quanto segue:

Note per l'impiego

Questo telefono è concepito per la trasmissione vocale attraverso reti telefoniche. È vietato qualsiasi altro impiego e viene considerato non conforme alla destinazione dell'apparecchio.

Avvertenze di sicurezza

Non installare il telefono DECT in un luogo umido (bagno, lavatoio, cucina ecc.) o in un luogo esterno; inoltre esso deve trovarsi ad almeno 1,50m di distanza da una fonte d'acqua. Utilizzare l'apparecchio a temperature tra i 5 e i 45 °C.

Utilizzare esclusivamente l'alimentatore di rete in dotazione e collegarlo alla rete elettrica come descritto nelle istruzioni per l'installazione del presente manuale d'uso e nelle indicazioni riportate sull'etichetta apposta sull'apparecchio (tensione, corrente, frequenza). In caso di pericolo, le spine d'alimentazione possono venire estratte precauzionalmente, interrompendo così l'alimentazione elettrica a 230 V. Le prese di corrente devono quindi trovarsi vicino all'apparecchio ed essere facilmente accessibili.

Questo apparecchio è stato concepito per il collegamento alla rete telefonica pubblica. In caso dovessero sorgere problemi, l'utente può rivolgersi al rivenditore specializzato. Utilizzare esclusivamente il cavo telefonico in dotazione.

Per motivi di sicurezza, non riporre il portatile sulla base senza la batteria ricaricabile o senza il coperchio del vano per la batteria ricaricabile: sussiste il pericolo di un elettroshock!

INFORMAZIONI

Per evitare che il telefono venga danneggiato, utilizzare unicamente le batterie ricaricabili in dotazione.

Smaltire le batterie utilizzate secondo le norme della tutela ambientale contenute in questo manuale d'uso.

Il telefono DECT dispone di una portata di circa 50 m in ambiente interno e fino a 300 m in ambiente esterno. L'immediata vicinanza di corpi metallici (p.es. televisori) e di apparecchi elettrici può ridurne la portata.

L'uso di determinate apparecchiature mediche e sensibili o di impianti di sicurezza potrebbe risultare disturbato a causa della potenza di trasmissione del telefono. Ad ogni modo, si consiglia di attenersi alle indicazioni di sicurezza.

In zone colpite da frequenti temporali, si consiglia di proteggere la linea telefonica mediante un dispositivo di protezione contro le sovratensioni elettriche.

Questo apparecchio non funziona in caso di interruzione di rete. Per casi d'emergenza quando la rete è interrotta, tenere un ulteriore telefono.

Il marchio CE attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni fondamentali della direttiva 1999/5/CE del Parlamento della Comunità Europea relativa in materia di apparecchiature radiotrasmittenti e di impianti di telecomunicazione per la sicurezza degli utenti e per evitare i disturbi elettromagnetici. Inoltre, utilizzare efficacemente lo spettro di frequenza al fine di evitare interferenze dannose.

La dichiarazione di conformità si trova sul sito web: www.Grundig.com oppure può essere richiesta rivolgendosi alla Hotline.



INFORMAZIONI

Ambiente

Il rispetto dell'ambiente, nel senso di contribuire a uno sviluppo sostenibile, costituisce uno degli obiettivi principali della Sagem Communication. Per questo motivo, la Sagem Communication ha deciso di utilizzare impianti eco-compatibili e considera il rispetto per l'ambiente elemento principale del ciclo di vita dei suoi prodotti: a partire dalla loro fabbricazione, la loro messa in funzione, fino al loro utilizzo e smaltimento.

La confezione

Il logo presente sulla confezione (punto verde) significa che ci si rimette a una organizzazione nazionale idonea, per il miglioramento delle infrastrutture di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio.

Per il miglioramento del riciclaggio, attenersi alle norme di smistamento locali per questo tipo di materiale.

Pile e batterie ricaricabili

Se il prodotto contiene pile o batterie ricaricabili, esse devono venire smaltite nei punti di raccolta stabiliti.

Il prodotto

Il simbolo del bidone della spazzatura sbarrato presente sul prodotto, significa che questo prodotto appartiene al gruppo degli apparecchi elettrici ed elettronici.

La normativa europea richiede quindi di effettuare una raccolta differenziata:

- nei punti di vendita in caso di un acquisto di un apparecchio dello stesso valore,
- nei punti di raccolta locali che sono a disposizione (isola ecologica, centro di raccolta differenziata, ecc.).

In questo modo si contribuisce al riutilizzo e alla valorizzazione dei vecchi apparecchi elettrici ed elettronici, che altrimenti avrebbero conseguenze negative sull'ambiente e sulla nostra salute.



MESSA IN FUNZIONE

Volume di consegna

Calios A1/Calios

Stazione base

Portatile

1 batteria ricaricabile (del tipo Li-ion 3,7 V 600 mAh)

Alimentatore a spina

Linea di allacciamento per la presa telefonica

Istruzioni d'uso

Stato di consegna

Base:

Volume segnale di chiamata:	3
Melodia segnale di chiamata:	3
PIN	0000
CLIP:	On
Pausa:	1 secondo
Durata flash:	200 ms

Portatile:

Volume segnale di chiamata:	5
Melodia segnale di chiamata:	1
Volume portatile:	1
Suono tasti:	On
Segnale caricamento della batteria:	On
Segnale di avvertimento della batteria:	On
Segnale di avvertimento della portata:	Off
Segnale fine dell'elenco:	Off
Lingua display	Tedesca (per versione Austria/Svizzera Italia (per versione Italia

Ricezione autom.

della chiamata: Off

Rubrica telefonica: Vuota

Lista chiamate: Vuota

Ripetizione della selezione: Vuota

Segreteria telefonica:

Richiamo a distanza TAD-PIN: 123

Segreteria telefonica: On

Testi: 1 testo dell'annuncio e

1 testo di rimando

MESSA IN FUNZIONE

Installazione/portata

Collocare la stazione base in posizione centrale e in modo che sia facilmente accessibile nell'area nella quale si desidera telefonare.

La portata del segnale all'aperto si può estendere, a seconda della condizioni ambientali, fino a ca. 300 metri. All'interno di edifici la portata si può estendere, a seconda dei locali e del tipo di costruzione, fino ad un massimo di 50 metri.


Le caratteristiche costruttive possono provocare delle zone d'ombra nelle quali viene a mancare la trasmissione, per cui la conversazione viene interrotta brevemente. Se l'intensità di campo non è sufficiente, il collegamento viene interrotto dopo breve tempo.

Collocare la stazione base su una superficie antiscivolo. In generale i piedini dell'apparecchio non lasciano tracce indesiderate. Tuttavia, considerando la varietà delle lacche e dei lucidanti utilizzati per i mobili, non si può escludere che i componenti dell'apparecchio a contatto con la base di appoggio non lascino tracce. Per danni di questo tipo la Grundig declina ogni responsabilità.

Non è permesso utilizzare la stazione base e l'unità di carica all'aperto oppure in ambienti esposti al rischio di gelo.

La temperatura ambiente consigliata per il funzionamento della stazione base è di $+5^{\circ}\text{C}$ - $+45^{\circ}\text{C}$, il valore in percentuale dell'umidità relativa dell'aria consigliato è del 20 % - 75 %.

Sul luogo d'installazione deve trovarsi una presa di corrente da 230 V~ per l'alimentazione elettrica della stazione base e di quella di carica.

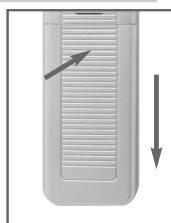


Introduzione della batteria ricaricabile nel portatile


- 1 Premere sulla parte superiore del coperchio del vano della batteria - sul retro del portatile - e premere il coperchio verso il basso.
- 2 Inserire la spina della batteria nel collegamento a spina e inserire la batteria.
- 3 Applicare il coperchio del vano sul portatile e spingerlo finché non si innesta a scatto.

MESSA IN FUNZIONE

Collegamento della stazione base (Calios A1)

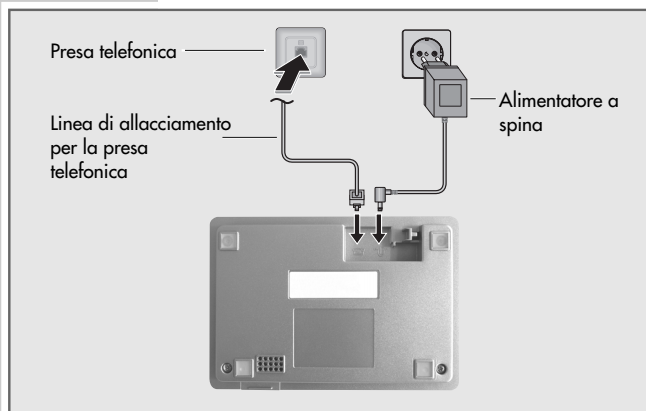

Collegamento della linea di allacciamento alla presa telefonica

1 Inserire il connettore Western della linea di allacciamento fino allo scatto nella presa »  « che si trova sul retro della stazione base.


2 Inserire la linea di allacciamento nella presa telefonica.

Nota

Per rimuovere il connettore Western, premere il ganetto a scatto verso il basso e tirare il connettore.

Collegamento dell'alimentatore

Utilizzare soltanto l'alimentatore fornito in dotazione.


1 Inserire la spina dell'alimentatore fino allo scatto nella presa »  « che si trova sul retro della stazione base.

2 Inserire l'alimentatore nella presa di corrente da 230 V~.


– Sulla parte superiore della stazione base appare:
» – «.

MESSA IN FUNZIONE

Collegamento della stazione base (Calios)

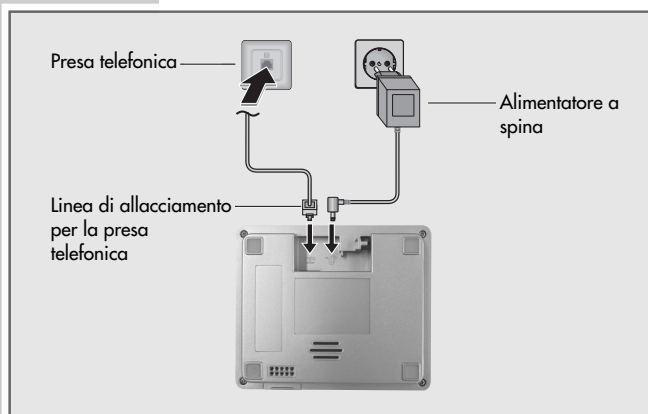

Collegamento della linea di allacciamento alla presa telefonica

1 Inserire il connettore Western della linea di allacciamento fino allo scatto nella presa »  « che si trova sul retro della stazione base.


2 Inserire la linea di allacciamento nella presa telefonica.

Nota

Per rimuovere il connettore Western, premere il ganetto a scatto verso il basso e tirare il connettore.


Collegamento dell'alimentatore

Utilizzare soltanto l'alimentatore fornito in dotazione.

1 Inserire la spina dell'alimentatore fino allo scatto nella presa »  « che si trova sul retro della stazione base.

2 Inserire l'alimentatore nella presa di corrente da 230 V~.

– La spia luminosa sulla parte superiore della stazione base si accende.

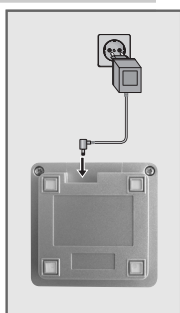

MESSA IN FUNZIONE

Collegamento di un portatile supplementare (accessorio)

Utilizzare soltanto l'alimentatore fornito in dotazione.


- 1 Inserire la spina dell'alimentatore fino allo scatto nella presa che si trova sul retro della stazione di carica.
- 2 Inserire l'alimentatore nella presa di corrente da 230 V~.

La batteria ricaricabile

Caricamento della batteria ricaricabile



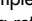
Prima di utilizzare il telefono, è necessario ricaricare la batteria.

Inserire il portatile con la tastiera rivolta in avanti nell'alloggiamento della stazione base o di carica (accessorio).

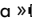Se la batteria è scarica (sul display del portatile lampeggia »«), il ciclo di carica dura dalle 12 alle 15 ore.

Stato di carica della batteria ricaricabile

Lo stato di carica della batteria viene visualizzato sul display.

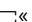Il numero delle barre indica lo stato di carica della batteria (»« scarica, »« carica). Se la batteria è quasi completamente scarica, il simbolo »« lampeggia, la retroilluminazione del display non si accende e viene emesso un segnale di avvertimento (sempre che questo non sia stato disattivato, vedi capitolo "Impostazioni", a pagina 62). Ciò accade anche quando la batteria carica viene rimossa brevemente e poi reinserita. Di regola, le batterie ricaricabili nuove rendono al massimo soltanto dopo alcuni cicli di carica e di scarica. Nella fase iniziale, anche se il simbolo segnala che la batteria di un portatile è carica, bisogna tener presente che non viene ancora raggiunta la durata normale in conversazione e in stand-by.

MESSA IN FUNZIONE

Durata di funzionamento della batteria ricaricabile

La durata di funzionamento della batteria corrisponde nel funzionamento di attesa (stand-by) a cinque giorni, oppure fino a 10 ore di conversazione continuata.

Durata della batteria ricaricabile

Affinché la batteria duri nel tempo il più a lungo possibile, tener presente quanto segue:

- Non cortocircuitare la spina.
- Utilizzare il portatile come un telefono mobile e non collocarlo dopo ogni telefonata nuovamente sulla stazione base o di carica (accessorio).

Selezione del paese

Una volta inserito il caricatore, o quando il portatile e la stazione base sono ripristinati sulle impostazioni di fabbrica, è necessario impostare il paese dove il telefono viene attivato.

Paese
Italy
Swiss
Austria

1 Selezionare il paese dove il telefono viene attivato con »√« o »Δ« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.

- Tutte le impostazioni di base per il paese selezionato vengono ora installate.



MESSA IN FUNZIONE

Indicazioni di sicurezza per la batteria

Prima dell'impiego, leggere le indicazioni di sicurezza relative alla batteria.

Un uso inappropriato della batteria può provocare calore, fuoco, rotture e una riduzione della prestazione, ma anche ferite gravi.

- Non esporre la batteria né al fuoco né al calore. Non conservare la batteria in un ambiente surriscaldato.
- Quando si inserisce la batteria nel portatile non invertire i poli (+ e -).
- Quando si conserva la batteria tenere lontani i poli (+ e -) dal filo e da altri oggetti metallici. Un collegamento dei poli potrebbe causare un corto circuito.
- Non trattare la batteria con aghi, martelli, punzoni o utensili simili. Evitare di esercitare forza.
- Non deformare la batteria o modificarla in nessun modo.
- Non immergere la batteria in acqua. Non immagazzinare la batteria in un ambiente umido.
- Caricare la batteria con il portatile in dotazione e la stazione base. A tal fine osservare che i collegamenti siano corretti e l'uso appropriato.
- Utilizzare la batteria solo in collegamento con il portatile in dotazione.
- Non utilizzare altre batterie o batterie ricaricabili nel portatile, ad es. batterie Ni-MH, Ni-CD e al litio. Ciò potrebbe provocare esplosioni, fuoco o surriscaldamento.

MESSA IN FUNZIONE

- Non lasciare la batteria nel portatile se si presentano odori cattivi e/o surriscaldamento, modifiche di colore e/o di forma, se fuoriesce liquido o sono riscontrabili anomalie di altro tipo.
- Se il portatile viene usato da bambini, informarli sulle condizioni di sicurezza e assicurarsi che la batteria e il portatile vengano utilizzati sempre in modo corretto.
- Utilizzare il portatile unicamente in conformità alle seguenti condizioni. In caso contrario la batteria potrebbe causare surriscaldamento, fuoco e rotture o una rapida riduzione della sua potenza.
- Ambiente operativo:
 - fase di caricamento: da 0 °C a +45 °C
 - funzionamento : da -20 °C a +60 °C
 - conservazione: da -20 °C a +45 °C

IN BREVE

Portatile



Tasto di funzione sinistro;
funzione principale: ripetizione della
selezione.



Tasto di funzione centrale;
funzione principale: rubrica tele-
fonica.



Tasto di funzione destro;
funzione principale: selezione del
menu principale.
(Le relative funzioni si leggono nel
display, al di sopra dei relativi tasti.)



Richiamare la lista delle chiamate;
sfogliare verso l'alto.



Sfogliare verso il basso.



Creare e chiudere il collegamento;
concludere le funzioni del menu;
premuto a lungo: spegne e riaccende
il portatile.



Creare e terminare il collegamento
mediante l'altoparlante.



Tasto di segnalazione (hook flash),
necessario per impianti telefonici
secondari.

L'anello blu attorno ai tasti del cursore
lampeggia se ci sono chiamate, nuovi
messaggi, chiamate perse e nuovi
SMS.



Tasti numerici.



Tasto asterisco;
premuto a lungo: attiva/disattiva il
blocco dei tasti.



Tasto cancelletto;
premuto a lungo: prefisso per chiamata
interna.

IN BREVE

Stazione base (Calios A1)



- ▲ Impostazione del volume della stazione base.
-) Premuto brevemente: il segnale di chiamata di tutti i portatili collegati viene emesso per ca. 30 secondi;
premuto per più di 5 secondi: la spia luminosa lampeggia rapidamente, la stazione base è pronta per il collegamento.
- L'indicazione si accende se il portatile viene prelevato.
- ◀ Riprodurre il testo dell'annuncio;
ritornare all'inizio del messaggio attuale;
richiamare i messaggi precedenti.
- ▶■ Avviare e concludere il richiamo dei messaggi.
- ▶ Per andare al termine del messaggio attuale;
richiamare i messaggi successivi.
- ✕ Per cancellare messaggi.
- ⇒ ⏻ Accende e spegne la segreteria telefonica;
seleziona il testo di annuncio.
- SIM** Slot per una scheda di memoria SIM.
- 88** Indica che la segreteria telefonica è accesa/
spenta, se ci sono messaggi e il loro numero.

IN BREVE


Stazione base (Calios)



-)) Premuto brevemente: il segnale di chiamata di tutti i portatili collegati viene emesso per ca. 30 secondi;
premuto per più di 5 secondi: la spia luminosa lampeggia rapidamente, la stazione base è pronta per il collegamento.
 - L'indicazione si accende se il portatile viene prelevato.
- SIM** Slot per una scheda di memoria SIM.

IN BREVE

Simboli del display e il loro significato

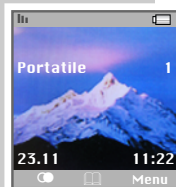

Capacità di ricezione;

I simboli sono visibili quando il portatile si trova nell'ambito della portata della stazione base;

i simboli lampeggiano, quando il portatile si trova al di fuori dell'ambito della portata della stazione base oppure se cerca una stazione base.



Stato di carica della batteria ricaricabile.

Portatile 1

Nome e numero del portatile.

13.09 13:50

Data e ora.



Funzione attuale del tasto di funzione sinistro – ripetizione della selezione.



Funzione attuale del tasto di funzione centrale – rubrica telefonica.

Menu

Funzione attuale del tasto di funzione destro – menu principale.

TELEFONARE

Selezione con i tasti numerici

- 1 Immettere il numero di telefono con »1...0«.
– Il numero resta disponibile per la selezione per ca. 60 secondi.

Note

L'illuminazione del display si accende automaticamente una volta premuto il primo tasto e si spegne 20 secondi dopo che si è premuto l'ultimo tasto.

Le cifre immesse erroneamente si possono cancellare gradualmente con il tasto di funzione »←«.

- 2 Attivare il collegamento con »↻« oppure »↻«.
– Il numero viene selezionato.

- 3 Concludere il collegamento con »↻«.

Selezione con la ripetizione della selezione

La ripetizione della selezione memorizza gli ultimi 10 numeri selezionati. Se il numero è memorizzato nella rubrica, appare anche il nome corrispondente.

- 1 Premere il tasto di funzione sinistro »◀«.
– Viene visualizzato l'ultimo numero selezionato.

Nota

Con »▽« o »△« è possibile scorrere nella lista gli ultimi numeri selezionati.

- 2 Attivare il collegamento con »↻« oppure »↻«.
– Il numero viene selezionato.

- 3 Concludere il collegamento con »↻«.

Note

I numeri di telefono si possono cancellare dalla lista per la ripetizione della selezione.

Selezionare il numero desiderato con »▽« oppure »△« e attivare con il tasto di funzione destro »Opz.«.

Selezionare la riga »Cancella« con »▽« oppure »△« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.


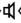

Se si desidera cancellare tutti i numeri dell'elenco, selezionare la riga »Cancella tutti?« con »▽« oppure »△« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.

TELEFONARE

Selezione con la chiamata diretta

I tasti numerici 1, 2 fino a 8, 9 possono essere occupati con numeri di telefono.







Il capitolo "Funzioni comfort", a pagina 33, descrive come registrare i nomi e i numeri per la chiamata diretta.

- 1 Richiamare il numero per la chiamata diretta, premendo a lungo da »1« fino a »9«.
- 2 Attivare il collegamento con »« oppure »«.
– Il numero viene selezionato.
- 3 Concludere il collegamento con »«.

Selezione dalla rubrica telefonica

Nello stato di consegna, la rubrica telefonica è vuota.

Il capitolo "Funzioni comfort", da pagina 23 a 25, descrive come registrare i nomi e i numeri nella rubrica telefonica.

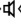- 1 Richiamare la rubrica con »«.
– Appare la prima registrazione della rubrica.
- 2 Premere ripetutamente »« oppure »«, finché non appare sul display il numero dell'utente desiderato;
oppure
per cercare in modo mirato nella rubrica premere ripetutamente il tasto numerico vicino al quale si trova la lettera corrispondente, finché non appare il primo nome con la lettera iniziale desiderata (p.es. premere due volte il tasto »8« per selezionare gli utenti il cui nome inizia con la lettera "U").
- 3 Attivare il collegamento con »« oppure »«.
– Il numero viene selezionato.
- 4 Concludere il collegamento con »«.

TELEFONARE

Selezione dalla lista delle chiamate

Quando si riceve una chiamata il cui numero di telefono viene trasmesso, questo numero viene aggiunto alla lista delle chiamate, indipendentemente dal fatto che si accetti la chiamata oppure no. Se si dispone di un apparecchio con segreteria telefonica (Calios A1), vengono elencati anche i messaggi vocali.

Se durante una chiamata il numero telefonico non viene trasferito, questa chiamata non verrà segnalata nella lista delle chiamate perse.

Nella lista delle chiamate vengono memorizzate al massimo 30 registrazioni. Per ogni registrazione, compare il nome (max 12 caratteri), il numero (max 24 cifre), la data e l'orario.

- 1 Richiamare la lista delle chiamate con »∇«.
- 2 Se nella lista sono memorizzate più chiamate (p.es. se viene visualizzato »# 3«) con »∇« oppure »△« è possibile scorrere le registrazioni.

Nota

Le cifre tra parentesi mostrano quante volte il numero visualizzato ha tentato di chiamare.

- 3 Attivare il collegamento con »↻« oppure »⇓«.
– Il numero viene selezionato.
- 4 Concludere il collegamento con »↻« oppure »⇓«.

Cancellazione di una registrazione nella lista delle chiamate

- 1 Richiamare la lista delle chiamate con »∇«.
- 2 Selezionare la registrazione desiderata con »∇« oppure »△«.
- 3 Premere il tasto di funzione destro »Opzio.«.
- 4 Selezionare la riga »Cancella« con »∇« o »△« e cancellare la registrazione con il tasto di funzione destro »OK«.

TELEFONARE

Richiamo della lista delle chiamate

È possibile impostare la lista delle chiamate in modo tale che vengano visualizzate tutte le chiamate oppure solo quelle perse.

- 1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro **»Menu«**.
- 2 Selezionare la voce di menu **»Impostazioni«** con **»Δ«**, **»∇«**, **»⏏«** oppure **»R«** e attivarla con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 3 Selezionare la riga **»Impost. base«** con **»∇«** oppure **»Δ«** e attivare con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 4 Selezionare la riga **»Lista chiamate«** con **»∇«** o **»Δ«** e attivare con il tasto di funzione destro **»On«**.
- 5 Selezionare la riga **»Tutte le chiam.«** oppure **»Non risposte«** con **»∇«** oppure **»Δ«** e attivare con il tasto di funzione destro **»On«**.
Appaiono le chiamate.
- 6 Per concludere l'impostazione, premere **»☎«**.

Impostazioni
Impost. portat.
Impost. base

Impost. base
Modifica PIN
Cancella portat
Reset base
Tempo Flash
Pausa
Lista chiamate

La funzione CLIP

Per poter utilizzare la trasmissione del numero chiamante (CLIP) è necessario che il fornitore del collegamento la renda disponibile e che anche colui che chiama sia abilitato a questo servizio specifico.

A questo scopo, può essere necessario pagare una tariffa particolare oppure far attivare questa funzione.

Se il numero del chiamante è memorizzato nella rubrica telefonica, oltre al numero appare anche il nome del chiamante.

Se il chiamante ha soppresso o non ha richiesto la trasmissione del numero chiamante, verrà visualizzato **»Sconosciuto«**

TELEFONARE

Accettazione della chiamata

Il portatile emette un segnale per indicare l'arrivo di una chiamata. L'anello blu attorno ai tasti del cursore lampeggia.

Per l'impostazione del volume e della melodia del segnale di chiamata, vedi capitolo "Impostazioni", a pagina 60.

Se si riceve una chiamata il cui numero di telefono viene trasmesso, questo numero viene visualizzato.

Se per il numero visualizzato è già stato memorizzato un nome nella rubrica, anche questo nome appare sul display.

1 Sollevare il portatile dalla stazione base.

– La chiamata viene accettata automaticamente;

oppure

premere » « se il portatile non si trova nella stazione base.

Conclusione della chiamata

1 Premere » «;

oppure

collocare il portatile nella stazione base.

Conversazione con vivavoce

Durante la conversazione è possibile commutare sulla modalità Vivavoce, appoggiare il telefono e proseguire la conversazione.


1 Durante la comunicazione, premere » «.

2 Per disattivare la funzione vivavoce, premere » «.

TELEFONARE


Richiamata automatica se occupato

Nel caso in cui il collegamento con l'utente dovesse risultare occupato, è possibile inviare una richiamata. Se la linea è libera, il segnale di chiamata è udibile nel ricevitore.

- 1 Sollevare il portatile dalla stazione base.
 - La chiamata viene accettata automaticamente;
 - oppure premere »  «, se il portatile non si trova nella stazione base.

Attivazione della richiamata

Se si sente il segnale di occupato ...


- 1 Premere il tasto di funzione sinistro »**Opzio.**«, selezionare la funzione »**Rich. se occup.**« e attivare con il tasto di funzione destro »**OK**«.
- 2 Dopo la conferma dalla rete telefonica, premere »  «.

Nota

La funzione rimane attiva per ca. 45 minuti. Non è possibile effettuare contemporaneamente più di una richiamata.

Sollecito (accettare/rifiutare)

Con questo servizio supplementare è possibile accettare un secondo interlocutore esterno oppure rifiutarlo.

- 1 Accettare la chiamata esterna con »  «.
 - Ora si è collegati con il chiamante esterno. Se durante la conversazione esterna, si riceve un'ulteriore chiamata esterna, si sente il segnale di sollecito (segnale corto).
 - 2 Premere il tasto di funzione sinistro »**Opzio.**«, selezionare la funzione »**Accetta+attesa**« e confermare con il tasto di funzione destro »**OK**«.
 - La seconda chiamata viene accettata, mentre la prima resta in attesa.
- oppure
- premere il tasto di funzione sinistro »**Opzio.**«, selezionare la funzione »**Accetta+fine**« e confermare con il tasto di funzione destro »**OK**«.
- La seconda chiamata viene accettata, mentre la prima viene conclusa.

TELEFONARE




oppure

premere il tasto di funzione sinistro »Opzio.«, selezionare la funzione »Rifiuta« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.

– La seconda chiamata viene rifiutata, il chiamante sentirà il segnale di occupato.


Seconda chiamata

Nel corso di una conversazione esterna, è possibile chiamare un secondo utente esterno.

- 1 Accettare la chiamata esterna con »«.
– Ora si è collegati con il chiamante esterno.
- 2 Premere il tasto di funzione sinistro »Opzio.«, selezionare la funzione »2° chiamata« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.
– La prima conversazione viene mantenuta, l'interlocutore sente un annuncio.
- 3 Immettere il numero di telefono del secondo utente con »1...0« e stabilire un collegamento con »« oppure »4«.
– Eseguire la seconda chiamata.
- 4 Premere il tasto di funzione sinistro »Opzio.«, selezionare la funzione »Concl. 2° chiam.« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.
– Si torna al primo interlocutore.
- 5 Concludere la conversazione con »«.

Conversazione alternata

Durante una conversazione esterna, è possibile parlare alternativamente con un secondo interlocutore.

- 1 Accettare la chiamata esterna con »«.
– Ora si è collegati con il chiamante esterno.
- 2 Premere il tasto di funzione sinistro »Opzio.« e selezionare la funzione »Alterna«. Commutare con il tasto di funzione destro »OK« tra i due interlocutori esterni.
- 3 Premere il tasto di funzione sinistro »Opzio.«, selezionare la funzione »Concl. 1° chiam.« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«;

TELEFONARE




oppure

premere il tasto di funzione sinistro »**Opzio.**«, selezionare la funzione »**Concl. 2° chiam.**« e confermare con il tasto di funzione destro »**OK**«.

- 4 Concludere la conversazione con »  «.

Audioconferenza

È possibile parlare contemporaneamente con due interlocutori.

- 1 Accettare la chiamata esterna con »  «.
– Ora si è collegati con il chiamante esterno.
- 2 Premere il tasto di funzione sinistro »**Opzio.**«, selezionare la funzione »**2° chiamata**« e attivare con il tasto di funzione destro »**OK**«.
– La prima conversazione viene mantenuta, l'interlocutore sente un annuncio.
- 3 Immettere il numero di telefono del secondo utente con »**1...0**« e stabilire un collegamento con »  « oppure »**¶**«.
- 4 Premere il tasto di funzione sinistro »**Opzio.**«, selezionare la funzione »**Conferenza**« e attivare con il tasto di funzione destro »**OK**«.
– Ora si è collegati con i due utenti esterni.
- 5 Premere il tasto di funzione sinistro »**Opzio.**«, selezionare la funzione »**Concl. 1° chiam.**« e confermare con il tasto di funzione destro »**OK**«;
- oppure
- premere il tasto di funzione sinistro »**Opzio.**«, selezionare la funzione »**Concl. 2° chiam.**« e confermare con il tasto di funzione destro »**OK**«.
- 6 Concludere la conversazione con »  «.

TELEFONARE

Attivazione/disattivazione del blocco dei tasti

È possibile proteggere la tastiera del portatile da un azionamento involontario.

Attivazione del blocco dei tasti

1 Nella modalità di attesa, premere »*« finché appare il simbolo »  «.

– La tastiera del portatile è bloccata.

Nota


È comunque possibile accettare le chiamate in entrata.

Disattivazione del blocco dei tasti

1 Nella modalità di attesa, premere nuovamente e più a lungo »*«.


Accensione/spegnimento del portatile

Spegnimento del portatile

1 Nella modalità di attesa, premere »  « finché il display si spegne.

– Non è possibile effettuare chiamate.


Accensione del portatile

1 Con l'apparecchio spento premere »  «.


– Il portatile è di nuovo acceso.

Accensione/spegnimento del microfono

Il microfono può essere spento e acceso durante una conversazione.

1 Durante la comunicazione, premere il tasto di funzione destro »  «.



– Sul display appare »Mute on«, il microfono è spento.

2 Per accenderlo, premere nuovamente il tasto di funzione destro »  «.

Regolazione del volume

Mentre è in corso una conversazione, è possibile regolare il volume.

Nel capitolo "Impostazioni", a pagina 60, viene descritto come modificare il volume in modo permanente.

1 Durante la conversazione, impostare il volume con »« oppure »«.



FUNZIONI COMFORT

Navigazione nel menu

Il menu

Premendo un tasto, è possibile ottenere una panoramica dei diversi menu.

Comando mediante il menu e i tasti

Con il tasto di funzione destro **»Menu«** si richiama il menu.

Nel display appaiono le voci di menu disponibili.

Selezionare le voci di menu con i tasti cursore **»Δ«**, **»∇«**, **»↔«** oppure **»R«**.

È possibile attivare il menu selezionato con il tasto di funzione destro **»OK«**.

È possibile tornare al livello di menu precedente premendo il tasto di funzione sinistro **»Indie.«**.

Nel relativo menu, selezionare le funzioni con i tasti cursori **»Δ«**, **»∇«** e memorizzare le funzioni con il tasto di funzione destro **»OK«**.

La funzione che il tasto di funzione destro e sinistro hanno di volta in volta, viene riportata sul display sopra i tasti di funzione.

La funzione attivata è indicata da **»✓«**.

Una volta che la funzione è stata selezionata o impostata è possibile retrocedere di un livello di menu (premendo il tasto di funzione **»Indie.«**) oppure uscire dal menu (premendo **»↶«**).

FUNZIONI COMFORT

La rubrica telefonica

Nella rubrica si possono registrare nomi e numeri di telefono che si selezionano poi direttamente.

La rubrica ha spazio per circa 255 registrazioni, a seconda del numero dei caratteri (max. 12 per i nomi) e delle cifre (max. 24 per i numeri di telefono).

Quando la memoria della rubrica telefonica è piena, viene emesso un segnale di avvertimento se si tenta di memorizzare un altro numero e appare il messaggio »Funzione non possibile«.

Nuova registrazione nella rubrica telefonica

È possibile registrare i nomi e i numeri di telefono manualmente oppure copiarli dalla rubrica, dalla lista delle chiamate oppure da quella per la ripetizione della selezione. Le registrazioni nella rubrica devono sempre essere precedute dal prefisso, altrimenti la visualizzazione del numero chiamante (CLIP) nella rubrica programmata non funziona.

1 Richiamare la rubrica con \square .

– Appare la prima registrazione.

2 Premere il tasto di funzione destro »Opzio.«, selezionare con » ∇ « oppure » Δ « la riga »Nuovo contatto« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.

3 Immettere le lettere/i caratteri del nome con »1...0« (al massimo 12).

Note

Le lettere/i caratteri a disposizione vengono visualizzati nella riga inferiore.

Con »##« è possibile commutare fra lettere maiuscole/minuscole.

In caso di errori di immissione è possibile cancellare la relativa ultima lettera con il tasto di funzione sinistro » \leftarrow «.

4 Confermare il nome con il tasto di funzione destro »OK«.

5 Immettere il numero di telefono (max 24 cifre) con »1...0« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.

6 Selezionare il tono di chiamata per questa registrazione con » ∇ « oppure » Δ « e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.

7 Per concludere l'impostazione, premere con il tasto di funzione sinistro »Indie.«.

Rubrica
Nuovo contatto
Visualiz. contat.
Modifica cont.
Cancel. contatt.
Cancella tutto
Trasf. rubrica

Nuovo contatto
Digit. nome
–
Digit. numero
Suono d'indica.


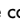



Nuovo contatto
Digit. nome
Max Mustermann
Digit. numero
–
Tono

FUNZIONI COMFORT






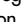
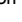
Modifica di una registrazione nella rubrica telefonica

Rubrica
Nuovo contatto
Visualiz. contat
Modifica cont.
Cancel. contatt
Cancella tutto
Trasf. rubrica

Modifica cont.
Digit. nome
Max Mustermann_
Digit. numero
Tono

- 1 Richiamare la rubrica con »«.
 - Appare la prima registrazione.
- 2 Selezionare la registrazione che si desidera modificare con »« oppure »« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 3 Premere il tasto di funzione destro »Opzio.«, selezionare con »« oppure »« la riga »Modifica cont.« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 4 Modificare il nome, il numero e il segnale di chiamata e confermarli con il tasto di funzione destro »OK«.
- 5 Per concludere l'impostazione, premere con il tasto di funzione sinistro »Indie.«.

Memorizzazione della registrazione con la ripetizione della selezione nella rubrica telefonica

- 1 Richiamare la ripetizione della selezione con »«.
 - Appaiono le prime registrazioni.
- 2 Selezionare il nome/il numero che si desidera inserire nella rubrica con »« oppure »« e confermare con il tasto di funzione destro »Opzio.«.
- 3 Selezionare la riga »Memoriz. rubrica« con »« o »« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 4 Immettere il nome e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.
 - Viene visualizzato il numero selezionato.
- 5 Confermare il numero con il tasto di funzione destro »OK«.
- 6 Selezionare il segnale di chiamata per questa registrazione con »« oppure »« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 7 Per concludere l'impostazione, premere con il tasto di funzione sinistro »Indie.«.

FUNZIONI COMFORT

Copia della rubrica telefonica da un portatile ad un altro

1 Richiamare dal portatile 1 la rubrica premendo »☐☐«.

– Appare la prima registrazione.

2 Premere il tasto di funzione destro »Opzio.«, selezionare con »√« oppure »Δ« la riga »Trasf. rubrica« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.

3 Selezionare il portatile al quale si desidera inviare la rubrica con »√« oppure »Δ« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.

– Sul display appare: Spedisci rubrica a portatile 2.

4 Premere sul portatile 2 il tasto di funzione destro »Accettato«.

– La rubrica viene trasmessa dal portatile 1 al portatile 2.

Copia della rubrica telefonica con una scheda di memoria SIM su un portatile

1 Aprire lo slot per schede di memoria SIM alla stazione base, inserire una scheda SIM e chiudere lo slot.

2 Richiamare al portatile la rubrica telefonica premendo »☐☐«.

– Appare la prima registrazione.

3 Premere il tasto di funzione destro »Opzio.«, selezionare con »√« oppure »Δ« la riga »Copiare da SIM« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.

4 Immettere con »1...0« il numero PIN della scheda SIM e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.

– La rubrica della scheda SIM viene trasferita.

Rubrica

Nuovo contatto
Visualiz. contatt.
Modifica cont.
Cancel. contatt.
Cancella tutto
Trasf. rubrica

Rubrica

Modifica cont.
Cancel. contatt.
Cancella tutto
Trasf. rubrica
Selez. rapida
Copiare da SIM

FUNZIONI COMFORT

Cancellazione di singole registrazioni dalla rubrica telefonica

- 1 Richiamare la rubrica con »☐«.
– Appare la prima registrazione.
- 2 Selezionare la registrazione che si desidera cancellare con »▽« oppure »△« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 3 Premere il tasto di funzione destro »Opzio.«, selezionare con »▽« oppure »△« la riga »Cancel. contatt« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 4 Per concludere l'impostazione, premere con il tasto di funzione sinistro »Indie.«.

Cancellazione di tutte le registrazioni dalla rubrica telefonica

- 1 Richiamare la rubrica con »☐«.
– Appare la prima registrazione.
- 2 Premere il tasto di funzione destro »Opzio.«, selezionare con »▽« oppure »△« la riga »Cancella tutto« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 3 Confermare il processo di cancellazione con il tasto di funzione destro »OK«.
– Indicazione »Rubrica vuota«.
- 4 Per concludere l'impostazione, premere con il tasto di funzione sinistro »Indie.«.

Rubrica
Nuovo contatto
Visualiz. contatt.
Modifica. cont.
Cancel. contatt
Cancella tutto
Trasf. rubrica

Rubrica
Nuovo contatto
Visualiz. contatt.
Modifica. cont.
Cancel. contatt
Cancella tutto
Trasf. rubrica

FUNZIONI COMFORT

La funzione di sveglia

Il portatile può essere usato con funzione di sveglia. A questo scopo è necessario che l'ora e la data siano impostate, vedere capitolo "Impostazioni, Impostazione dell'ora e della data" a pagina 59.

1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro »Menu«.

2 Selezionare la voce di menu »Allarme/ora« con »△«, »▽«, »◀« oppure »R« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.

3 Selezionare la riga »Impost. allarme« con »▽« o »△« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.

4 Premere il tasto di funzione destro »Modifica« e immettere l'orario di sveglia a quattro cifre con »1...0« e memorizzare con il tasto di funzione destro »OK«.

5 Selezionare la riga »Allarme« con »▽« oppure »△« e attivare con il tasto di funzione destro »On«.

6 Selezionare la riga »Suono allarme« con »▽« o »△« e attivare con il tasto di funzione destro »On«.

7 Selezionare il suono dell'allarme desiderato con »▽« oppure con »△« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.

8 Per concludere l'impostazione, premere »↵«.

Nota

Il suono dell'allarme può essere disattivato con »↵«.

Allarme/ora	
Data / Ora	
Impost. allarme	

Impost. allarme	
Modifica cont.	
Ora:	
00:00	

Impost. allarme	
Ora:	16:00
Allarme:	On
Suono allarme	

Impost. allarme	
Suono allarme 1	
Suono allarme 2	
Suono allarme 3	

FUNZIONI COMFORT

La chiamata diretta (selezione rapida)

Per ciascuno dei tasti numerici è possibile programmare »1...9« un numero di telefono.

Immissione del numero della chiamata diretta

- 1 Richiamare la rubrica con »☐«.
– Appare la prima registrazione.
- 2 Selezionare con »▽« oppure »△« la registrazione che si intende assegnare a un tasto di selezione rapida.
- 3 Premere il tasto di funzione destro »Opzio.«, selezionare con »▽« oppure »△« la riga »Selez. rapida« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 4 Immettere il numero del tasto di selezione rapida con »1...9« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 5 Per concludere l'impostazione, premere »☎«.

Rubrica
Modifica cont.
Cancel. contatt
Cancella tutto
Trasf. rubrica
Selez. rapida
Copiare da SIM

Selez. rapida
Digit. numero
—
(1 – 9)

Registrazione della conversazione (solo Calios A1)

Nel corso di una telefonata è possibile registrare la conversazione.

La registrazione è memorizzata come nuovo messaggio nella segreteria.

- 1 Nel corso della comunicazione, premere il tasto di funzione destro Menu »Opzio.«.
- 2 Selezionare la riga »Regist. conv.« con »▽« o »△« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 3 Per concludere la registrazione, premere il tasto di funzione destro »Stop«.

FUNZIONI COMFORT

Il monitoraggio ambiente

Il portatile si può utilizzare per il monitoraggio di un ambiente. Quando viene oltrepassato un livello di rumore, si riceve automaticamente una chiamata ad un secondo ricevitore.

Quando è attivata la funzione Monitoraggio ambiente, sul portatile usato non vengono segnalate altre chiamate.

Una chiamata attivata dal Monitoraggio ambiente viene conclusa automaticamente dopo 2 minuti.

Nota

Questa funzione costituisce solo un aiuto per il controllo. Essa non sostituisce in nessun caso i necessari dispositivi di controllo medici. Anche nel caso in cui venisse utilizzata come babyphone, i genitori sono tenuti comunque a controllare regolarmente di persona i movimenti del bambino.

Attivazione del monitoraggio ambiente

- 1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro **»Menu«**.
- 2 Selezionare la voce di menu **»Impostazioni«** con **»Δ«**, **»∇«**, **»⏏«** oppure **»R«** e attivarla con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 3 Selezionare **»Impost. portat.«** con **»∇«** oppure **»Δ«** e attivare con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 4 Selezionare la riga **»Monitoraggio«** con **»∇«** o **»Δ«** e attivare con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 5 Immettere il numero del portatile con **»1«** fino a **»5«**.
– Sul display scompare **»Monitoraggio On«**

Disattivazione del monitoraggio ambiente

- 1 Premere il tasto di funzione destro **»Menu«**.
- 2 Per disattivare la funzione, premere il tasto di funzione destro **»Off«**.



FUNZIONI SMS

È possibile spedire e ricevere messaggi di testo da ogni portatile collegato alla stazione base (SMS – Short Message Service).

Tuttavia, se si utilizzano diversi portatili, non è possibile usufruire della funzione SMS contemporaneamente da diversi portatili.

L'anello blu attorno ai tasti cursore lampeggia quando è stato ricevuto un nuovo SMS.

Un SMS può contenere fino a 640 lettere/caratteri.

Gli SMS vengono scambiati da centri per SMS di provider. Il portatile dispone di numeri di telefono di due centri SMS.

I numeri di telefono dei centri SMS sono preimpostati.

Per la ricezione di SMS, occorre comunque soddisfare i seguenti requisiti:

- La trasmissione del numero chiamante del proprio collegamento telefonico è abilitata e attiva.
- Si è registrati dal proprio provider per la ricezione di SMS.

Per l'invio di SMS non sono obbligatori altri requisiti.

Informatevi presso il vostro provider,

- qual'è il costo per l'invio e la ricezione di SMS;
- a quale gestore di telefonia mobile spedite SMS e da quale ne ricevete;
- quali funzioni sono offerte dal servizio SMS;
- in che modo si è registrati dai centri SMS preimpostati.

Selezione menu SMS

- 1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro **»Menu«**.

- 2 Selezionare la voce di menu **»SMS«** con **»Δ«**, **»∇«**, **»◀«** oppure **»R«** e attivarla con il tasto di funzione destro **»OK«**.

- Appare il menu SMS, ed è possibile controllare se e quanti SMS sono presenti in memoria.

SMS	
Scrivi	
Messaggi ricev	00/00
Bozze	00
SMS inviati	00
Centro SMS	

FUNZIONI SMS

Scrittura e invio di SMS

1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro **»Menu«**.

2 Selezionare la voce di menu **»SMS«** con **»Δ«**, **»∇«**, **»≡«** oppure **»R«** e attivarla con il tasto di funzione destro **»OK«**.

3 Selezionare la riga **»Scrivi«** con **»∇«** o **»Δ«** e attivare con il tasto di funzione destro **»OK«**.

4 Immettere il testo con i tasti numerici **»1...0«**.

Note

Le lettere/i caratteri a disposizione vengono visualizzati nella riga inferiore, una volta premuto il primo tasto.

Con **»#«** è possibile commutare fra lettere maiuscole e minuscole.

In caso di errori di immissione, è possibile cancellare la relativa ultima lettera con il tasto di funzione sinistro **»◀«**.

5 Confermare il testo con il tasto di funzione destro **»OK«**.

6 Immettere il numero di telefono (max 24 cifre) con **»1...0«** e confermare con il tasto di funzione destro **»OK«**;

oppure

premere il tasto di funzione destro **»Rubrica«**, selezionare il numero di telefono con **»∇«** oppure **»Δ«** dalla rubrica telefonica e confermare con il tasto di funzione destro **»OK«**.

Nota

Prestare attenzione a far precedere il prefisso locale al numero di telefono.

7 Selezionare **»Invia SMS«** oppure la riga **»Salva SMS«** (se si desidera salvare il messaggio nella cartella **»Bozze«**) con **»∇«** oppure **»Δ«** e confermare con il tasto di funzione destro **»OK«**.

– Sul display appare **»Invio messaggio«**.

8 Per disattivare la funzione, premere **»☎«**.

SMS	
Scrivi	
Messaggi ricev.	00/00
Bozze	00
SMS inviati	00
Centro SMS	

Scrivi

Scrivi
Numero:
–

Scrivi
Invia SMS
Salva SMS

FUNZIONI SMS

SMS ricevuti

Nel menu »Messaggi ricev« è possibile leggere i messaggi ricevuti, rispondere o inoltrare il messaggio, salvare il numero di telefono del mittente nella rubrica e cancellare singoli messaggi, oppure tutti.

SMS	
Scrivi	
Messaggi ricev	00/00
Bozze	00
SMS inviati	00
Centro SMS	

1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro »Menu«.

2 Selezionare la voce di menu »SMS« con »Δ«, »∇«, »◀« oppure »R« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.

3 Selezionare la riga »Messaggi ricev« con »∇« o »Δ« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.

Messaggi ricev	

4 Selezionare il messaggio con »∇« oppure con »Δ« e aprire con il tasto di funzione destro »Leggi«.

Note

Con il tasto di funzione destro »Opzio.« è possibile selezionare ulteriori funzioni.

5 Per concludere la funzione, premere »↵«.

Il menu »Bozze«

Nel menu »Bozze« è possibile memorizzare SMS, modificarli in un secondo momento, spedirli o cancellarli.

SMS	
Scrivi	
Messaggi ricev	00/00
Bozze	03
SMS inviati	00
Centro SMS	

1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro »Menu«.

2 Selezionare la voce di menu »SMS« con »Δ«, »∇«, »◀« oppure »R« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.

3 Selezionare la riga »Bozze« con »∇« o »Δ« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.

4 Selezionare il messaggio con »∇« oppure con »Δ« e attivarlo con il tasto di funzione destro »Leggi«.

5 Per modificare l'SMS, premere il tasto di funzione destro »Opzio.«.

Bozze	
SMS editieren	
Invia SMS	
Cancella	
Cancella tutto	

6 Selezionare l'opzione desiderata con »∇« oppure con »Δ« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.

7 Eseguire l'operazione e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.

8 Per concludere la funzione, premere »↵«.

FUNZIONI SMS

Il menu »SMS inviati«

Nel menu »SMS inviati« è possibile leggere messaggi, modificarli, spedirli un'altra volta, salvarli nella cartella Bozze oppure ancora cancellare singoli messaggi, oppure tutti.

1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro »Menu«.

2 Selezionare la voce di menu »SMS« con »Δ«, »∇«, »⏏« oppure »R« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.

3 Selezionare la riga »SMS inviati« con »∇« o »Δ« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.

SMS	
Scrivi	
Messaggi ricev	00/00
Bozze	03
SMS inviati	00
Centro SMS	

Il menu »Centro SMS«

Lo spazio di memoria disponibile per i centri SMS sono occupati con numeri di telefono. Per modificare i centri SMS è possibile sovrascrivere tali numeri.

Normalmente dal centro SMS 1 vengono spediti i messaggi, mentre dal centro SMS 2 vengono ricevuti.

Se si desidera inviare i messaggi dal centro SMS 2, modificare in questa riga di menu »Via centro 2«.

1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro »Menu«.

2 Selezionare la voce di menu »SMS« con »Δ«, »∇«, »⏏« oppure »R« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.

3 Selezionare la riga »Centro SMS« con »∇« o »Δ« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.

4 Selezionare la riga desiderata con »∇« oppure con »Δ« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.

5 Cancellare il numero di telefono con »←«, immettere il numero di telefono nuovo con »1...0« e salvarlo con il tasto di funzione destro »OK«.

6 Per concludere l'impostazione, premere »↻«.

SMS	
Scrivi	
Messaggi ricev	00/00
Bozze	03
SMS inviati	00
Centro SMS	

Centro SMS	
Centro SMS 1	
Centro SMS 2	
Via centro 2	

FUNZIONI SMS

Cancellazione parziale della memoria SMS (cancellazione autom.)

Se viene attivata questa funzione, in ogni cartella SMS (SMS ricevuti, SMS inviati, Bozze) i messaggi più vecchi vengono cancellati automaticamente. In questo modo si crea spazio per nuovi messaggi.

Se questa funzione non è attiva, i messaggi non vengono cancellati e l'apparecchio informa quando la capacità di memoria è piena.

- 1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro **»Menu«**.
- 2 Selezionare la voce di menu **»Impostazioni«** con **»Δ«**, **»∇«**, **»⏏«** oppure **»R«** e attivarla con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 3 Selezionare la riga **»Impost. base«** con **»∇«** oppure **»Δ«** e attivare con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 4 Selezionare la riga **»Cancella auto.«** con **»∇«** o **»Δ«** e attivare con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 5 Selezionare la riga **»Attiva«** con **»∇«** o **»Δ«** e attivare con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 6 Per concludere l'impostazione, premere **»↵«**.

Impostazioni

Impost. portat.

Impost. base

Impost. base

Cancella portat

Reset base

Tempo Flash

Pausa

Lista chiamate

Cancella auto.

Cancella auto.

Attiva

Disattivare

SEGRETERIA TELEFONICA

Nota

Le funzioni per la segreteria telefonica si possono eseguire soltanto con il modello Calios A1.

Accensione e spegnimento della segreteria telefonica

Nello stato di consegna la segreteria telefonica è inserita.

Stazione base

- 1 Accendere la segreteria telefonica premendo » → ⏏ sulla stazione base.
– Si sente l'annuncio, inoltre appare: » ⏏ ⏏ «.
- 2 Spegner la segreteria telefonica premendo » → ⏏ sulla stazione base.
– Si sente l'annuncio, inoltre appare: » – – «.

Portatile

- 1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro »Menu«.
- 2 Selezionare la voce di menu »Segreteria tel.« con »Δ«, »∇«, »⏏« oppure »R« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.
- 3 Selezionare la riga »Segr. ON/OFF« con »∇« o »Δ« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 4 Selezionare la riga »Off« con »∇« o »Δ« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 5 Per concludere la funzione, premere » ⏏ «.

Segreteria tel.

Mess. ricev.
Impostazioni
Registr. Memo
Annuncio
Segr. ON / OFF
Inter. distanza

Segr. ON / OFF

On
Off ✓

Accettazione della chiamata

Quando è in arrivo una chiamata, è possibile attendere che il chiamante lasci un messaggio in segreteria. Se si desidera accettare la chiamata, alzare il portatile dalla stazione base e premere » ⏏ «.

La segreteria conclude la registrazione.

Capacità di memoria della segreteria

L'apparecchio informa con un annuncio quando la memoria è piena di registrazioni di messaggi o memo.

SEGRETERIA TELEFONICA

Attivazione di un annuncio e di un rimando

L'impostazione di fabbrica comprende un annuncio e un rimando.

Il testo dell'annuncio, seguito dalla registrazione di messaggi (attivato allo stato di consegna), è il seguente: "Al momento siamo assenti, siete pregati di lasciare un messaggio dopo il segnale acustico".

Il rimando, non seguito dalla registrazione di messaggi, è il seguente:

"Al momento siamo assenti, siete pregati di richiamare più tardi".

Segreteria tel.	
Mess. ricev.	
Impostazioni	
Registr. Memo	
Annuncio	
Segr. ON / OFF	
Inter. distanza	

Selezione	
Annuncio	
Rimando	✓
Annuncio stand.	
Rimando Stand.	

- 1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro **»Menu«**.
- 2 Selezionare la voce di menu **»Segreteria tel.«** con **»Δ«**, **»V«**, **»◀«** oppure **»R«** e attivarla con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 3 Selezionare la riga **»Annuncio«** con **»V«** o **»Δ«** e attivare con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 4 Selezionare la riga **»Seleziona«** con **»V«** o **»Δ«** e confermare con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 5 Selezionare la riga **»Annuncio«** oppure **»Rimando«** con **»V«** o **»Δ«** e confermare con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 6 Per concludere la funzione, premere **»☎«**.

Registrazione personalizzata di un annuncio o di un rimando

È possibile registrare un annuncio o un rimando personalizzato.

Per ottenere una qualità di registrazione ottimale è assolutamente necessario che l'annuncio venga registrato senza rumori di sottofondo e ad alto volume.

Segreteria tel.	
Mess. ricev.	
Impostazioni	
Registr. Memo	
Annuncio	
Segr. ON / OFF	
Inter. distanza	

- 1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro **»Menu«**.
- 2 Selezionare la voce di menu **»Segreteria tel.«** con **»Δ«**, **»V«**, **»◀«** oppure **»R«** e attivarla con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 3 Selezionare la riga **»Annuncio«** con **»V«** o **»Δ«** e attivare con il tasto di funzione destro **»OK«**.

SEGRETERIA TELEFONICA

Selezione	
Annuncio	
Rimando	✓
Annuncio stand.	
Rimando Stand.	

4 Selezionare la riga »Registra« con »▽« o »△« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.

5 Selezionare la riga »Annuncio« oppure »Rimando« con »▽« o »△« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.

– Viene emesso un segnale di conferma, indicazione: »Annuncio«.

6 Dopo il segnale acustico pronunciare il testo dell'annuncio o del rimando.

Nota

Il testo dell'annuncio o del rimando può avere una durata di 60.

Se il tempo di registrazione disponibile è stato superato, viene emesso un segnale acustico.

Ripetere la registrazione.

7 Per concludere la registrazione, premere il tasto di funzione destro »Stop«.

– Ora il testo è memorizzato.

Nota

Per sicurezza, è possibile riascoltare alla voce di menu »Ascolto«.

8 Per concludere la funzione, premere »☎«.

SEGRETERIA TELEFONICA

Ascolto dei messaggi

La presenza di nuovi messaggi viene segnalata sul display del portatile e alla stazione base, l'anello blu attorno ai tasti cursore lampeggia.

Ascolto dei messaggi dal ricevitore

1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro »Menu«.

2 Selezionare la voce di menu »Segreteria tel.« con »Δ«, »∇«, »↵« oppure »R« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.

3 Selezionare la riga »Mess. ricev.« con »∇« oppure »Δ« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.
– I messaggi vocali vengono riprodotti automaticamente.

Nota

Per ulteriori funzioni, premere il tasto di funzione sinistro »Menu«.

Selezionare la funzione con »∇« oppure »Δ« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.

4 Per disattivare la funzione, premere »☎«.

Ascolto dei messaggi dalla stazione base

1 Avviare l'ascolto dei messaggi con »▶■«.

2 Premendo »▶|« oppure »|◀« è possibile passare al messaggio successivo/precedente.

3 Concludere l'ascolto dei messaggi con »▶■«.

Segreteria tel.

Mess. ricev.
Impostazioni
Registr. Memo
Annuncio
Segr. ON / OFF
Inter. distanza

Inter. distanza

Avanti
Cancella mess.
Indietro
Ascolto mess.
Richiamo
Cancella tutto

Segreteria tel.

Mess. ricev.
 Impostazioni
 Registr. Memo
 Annuncio
 Segr. ON / OFF
 Inter. distanza

Inter. distanza

Avanti
 Cancella mess.
 Indietro
 Ascolto mess.
 Richiamo
 Cancella tutto

SEGRETERIA TELEFONICA

Cancellazione dei messaggi

Cancellazione dei messaggi dal ricevitore

1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro »Menu«.

2 Selezionare la voce di menu »Segreteria tel.« con »△«, »▽«, »⇐« oppure »R« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.

3 Selezionare la riga »Mess. ricev.« con »▽« oppure »△« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.

– I messaggi vengono riprodotti automaticamente.

4 Premere il tasto di funzione sinistro »Menu«.

5 Selezionare la riga »Cancella mess.« oppure »Cancella tutti« con »▽« o »△« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.

– Il messaggio viene cancellato.

6 Per concludere la funzione, premere »📞«.

Cancellazione dei messaggi dalla stazione base

1 Avviare l'ascolto dei messaggi con »▶■«.

2 Cancellare il messaggio con »X«.

Nota

Cancellare tutti i messaggi premendo a lungo »X«.

SEGRETERIA TELEFONICA

Impostazioni per il funzionamento con segreteria telefonica

Durata messaggio

È possibile immettere la durata di registrazione dei messaggi. È possibile impostare la durata della registrazione a 60 secondi, 120 secondi oppure non stabilire nessun limite.

Segreteria tel.
Mess. ricev.
Impostazioni
Registr. Memo
Annuncio
Segr. ON / OFF
Inter. distanza

Impostazioni
Lungh. mess.
Reg. ora/data
Toni chiamata
Ascolto simult
Qualità regist.

Segreteria tel.
Mess. ricev.
Impostazioni
Registr. Memo
Annuncio
Segr. ON / OFF
Inter. distanza

Impostazioni
Lungh. mess.
Reg. ora/data
Toni chiamata
Ascolto simult
Qualità regist.

1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro **»Menu«**.

2 Selezionare la voce di menu **»Segreteria tel.«** con **»Δ«**, **»∇«**, **»⏏«** oppure **»R«** e attivarla con il tasto di funzione destro **»OK«**.

3 Selezionare la riga **»Impostazioni«** con **»∇«** o **»Δ«** e attivare con il tasto di funzione destro **»OK«**.

4 Selezionare la riga **»Lungh. mess.«** con **»∇«** o **»Δ«** e confermare con il tasto di funzione destro **»OK«**.

5 Selezionare la durata di registrazione desiderata con **»∇«** oppure con **»Δ«** e confermare con il tasto di funzione destro **»OK«**.

6 Per concludere la funzione, premere **»⏏«**.

Ora e data del messaggio (Reg. ora/data)

Con questa funzione vengono registrati anche l'ora e la data al messaggio relativo.

1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro **»Menu«**.

2 Selezionare la voce di menu **»Segreteria tel.«** con **»Δ«**, **»∇«**, **»⏏«** oppure **»R«** e attivarla con il tasto di funzione destro **»OK«**.

3 Selezionare la riga **»Impostazioni«** con **»∇«** o **»Δ«** e attivare con il tasto di funzione destro **»OK«**.

4 Selezionare la riga **»Reg. ora/data«** con **»∇«** oppure **»Δ«**.

5 Per attivare la funzione, premere il tasto di funzione destro **»On«**.

6 Per concludere l'impostazione, premere **»⏏«**.

SEGRETERIA TELEFONICA

Ricezione della chiamata (segnali di chiamata)

Si può impostare il numero dei segnali di chiamata dopo i quali si attiva la segreteria telefonica. È possibile selezionare da 2 fino a 9 segnali e l'impostazione "automatico".

Con l'impostazione "automatico" è possibile, richiamando a distanza, verificare rapidamente e gratuitamente se la propria segreteria telefonica ha registrato dei nuovi messaggi.

In caso affermativo, la segreteria si collega dopo max 2 segnali di chiamata.

Se non ci sono nuovi messaggi, la segreteria si inserisce soltanto dopo 4 segnali di chiamata, vale a dire che il richiamo a distanza si può concludere dopo il terzo squillo.

Segreteria tel.	
Mess. ricev.	
Impostazioni	
Registr. Memo	
Annuncio	
Segr. ON / OFF	
Inter. distanza	

Impostazioni	
Lungh. mess.	
Reg. ora/data	
Toni chiamata	
Ascolto simult	✓
Qualità regist.	

- 1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro **»Menu«**.
- 2 Selezionare la voce di menu **»Segreteria tel.«** con **»Δ«**, **»▽«**, **»◀«** oppure **»R«** e attivarla con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 3 Selezionare la riga **»Impostazioni«** con **»▽«** o **»Δ«** e attivare con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 4 Selezionare la riga **»Toni chiamata«** con **»▽«** o **»Δ«** e confermare con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 5 Selezionare la durata (segnale di chiamata) desiderata con **»▽«** oppure con **»Δ«** e confermare con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 6 Per concludere l'impostazione, premere **»↵«**.

SEGRETERIA TELEFONICA

Ascolto simultaneo

Se questa funzione è attivata, è possibile ascoltare i messaggi registrati e decidere se accettare la chiamata.

Nel momento in cui si accetta la chiamata, la segreteria conclude la registrazione.

Segreteria tel.	
Mess. ricev.	
Impostazioni	
Registr. Memo	
Annuncio	
Segr. ON / OFF	
Inter. distanza	

1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro **»Menu«**.

2 Selezionare la voce di menu **»Segreteria tel.«** con **»Δ«**, **»∇«**, **»⏏«** oppure **»R«** e attivarla con il tasto di funzione destro **»OK«**.

3 Selezionare la riga **»Impostazioni«** con **»∇«** o **»Δ«** e attivare con il tasto di funzione destro **»OK«**.

Impostazioni	
Lungh. mess.	
Reg. ora/data	
Toni chiamata	
Ascolto simul	✓
Qualità regist.	

4 Selezionare la riga **»Ascolto simul«** con **»∇«** oppure **»Δ«**.

5 Per attivare la funzione, premere il tasto di funzione destro **»On«**.

6 Per concludere l'impostazione, premere **»⏏«**.

Qualità di registrazione

1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro **»Menu«**.

2 Selezionare la voce di menu **»Segreteria tel.«** con **»Δ«**, **»∇«**, **»⏏«** oppure **»R«** e attivarla con il tasto di funzione destro **»OK«**.

3 Selezionare la riga **»Impostazioni«** con **»∇«** o **»Δ«** e attivare con il tasto di funzione destro **»OK«**.

Impostazioni	
Lungh. mess.	
Reg. ora/data	
Toni chiamata	
Ascolto simul	✓
Qualità regist.	

4 Selezionare la riga **»Qualità regist.«** con **»∇«** oppure **»Δ«** e attivare con il tasto di funzione destro **»OK«**.

Impostazioni	
Standard	
Alto	✓

5 Selezionare la qualità di registrazione desiderata con **»∇«** oppure con **»Δ«** e confermare con il tasto di funzione destro **»OK«**.

6 Per concludere l'impostazione, premere **»⏏«**.

SEGRETERIA TELEFONICA

Il richiamo a distanza

La segreteria telefonica può essere consultata e comandata da un collegamento telefonico esterno.

A questo scopo è necessario che la segreteria sia accesa e che la funzione "Inter. distanza" sia attiva. Se si desidera cancellare messaggi a distanza, deve essere attiva anche la funzione "Canc. distanza" (vedi capitolo "Impostazioni per il richiamo a distanza", a pagina 50).

Se la segreteria è spenta e la funzione "Inter. distanza" è attiva, la segreteria accetta le chiamate in arrivo dopo il decimo segnale di chiamata. Successivamente è possibile immettere il PIN.

Selezione della segreteria a distanza

- 1 Chiamare il proprio numero telefonico.
 - Si sente il testo dell'annuncio.
- 2 Durante la riproduzione dell'annuncio premere »*«, quindi digitare il TAD-PIN a tre cifre (preimpostazione 1 2 3) con i tasti da »0« a »9«.
 - Viene emesso un lungo segnale acustico, i messaggi registrati vengono riprodotti.
- 3 Durante la riproduzione si possono eseguire le funzioni del richiamo a distanza, vedi "Funzioni del richiamo a distanza".

Note

Se il PIN è stato digitato erroneamente per tre volte, la segreteria si spegne. Ripetere la chiamata.

La segreteria si spegne anche se la selezione delle funzioni supera i 10 secondi.

Se per la scelta di una funzione è necessaria una seconda o terza cifra, premerla entro 4 secondi.

SEGRETERIA TELEFONICA

Funzioni del richiamo a distanza ...

... Riproduzione di messaggi e memo

Tasto numerico	Funzione
2	Riproduzione di tutti i messaggi.
* 2	Riproduzione solo dei/I messaggi/o nuovi/o; Per ripetere l'ascolto.
5	Pausa di riproduzione.
2	Per riprendere la riproduzione.
5 5	Per concludere la riproduzione.
1	Per passare all'inizio del messaggio attuale.
1 1	Riproduzione del messaggio precedente.
3	Riproduzione del messaggio successivo.
0 2	Per cancellare un messaggio durante la sua riproduzione; per cancellare anche i messaggi già ascoltati.

... Registrazione e riproduzione di un annuncio

Tasto numerico	Funzione
6 1	Registrazione del testo dell'annuncio.
6 2	Registrazione della segnalazione.
7 1	Riproduzione del testo dell'annuncio.
7 2	Riproduzione del testo di rimando.

... Registrazione memo

Tasto numerico	Funzione
6 3	Avvio della registrazione di un memo.
5	Concludere la registrazione di un memo.

... Accensione e spegnimento della segreteria

Tasto numerico	Funzione
8	Accensione/spegnimento della segreteria.
*	(Off → On → solo segreteria → segreteria con registrazione.)

SEGRETERIA TELEFONICA

Impostazioni per il richiamo a distanza

Modifica del codice di accesso

È possibile modificare il codice di accesso a tre cifre (TAD-PIN, impostazione di fabbrica 1 2 3).

Segreteria tel.	
Mess. ricev.	
Impostazioni	
Registr. Memo	
Annuncio	
Segr. ON / OFF	
Inter. distanza	

Inter. distanza	
Modifica PIN	
Inter. distanza	-
Canc. distanza	✓

Modifica PIN	
Nuovo PIN	

- 1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro »Menu«.
- 2 Selezionare la voce di menu »Segreteria tel.« con »△«, »▽«, »◀« oppure »R« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.
- 3 Selezionare la riga »Inter. distanza« con »▽« o »△« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 4 Selezionare la riga »Modifica PIN« con »▽« o »△« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 5 Immettere il PIN attuale (1 2 3) con »1...0« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 6 Immettere il nuovo PIN a tre cifre con »1...0« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.

Nota

In caso di errori di immissione è possibile cancellare la relativa ultima lettera/cifra con il tasto di funzione sinistro »←«.

- 7 Ripetere l'immissione del nuovo PIN con »1...0« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 8 Per concludere l'impostazione, premere »↻«.

Accensione/spengimento del richiamo e cancellazione a distanza

Inter. distanza	
Modifica PIN	
Inter. distanza	-
Canc. distanza	✓

- 1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro »Menu«.
- 2 Selezionare la voce di menu »Segreteria tel.« con »△«, »▽«, »◀« oppure »R« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.
- 3 Selezionare la riga »Inter. distanza« con »▽« o »△« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 4 Selezionare la riga »Inter. distanza« oppure »Canc. distanza« con »▽« oppure »△«.
- 5 Per attivare la funzione, premere il tasto di funzione destro »On«.
- 6 Per concludere l'impostazione, premere »↻«.

MESSAGGI VOCALI

Registrazione di messaggi vocali

(solo Calios A1)

- 1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro »Menu«.
- 2 Selezionare la voce di menu »Segreteria tel.« con »△«, »▽«, »⏏« oppure »R« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.
- 3 Selezionare la riga »Registr. Memo« con »▽« o »△« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 4 Dettare il messaggio vocale.
- 5 Per concludere il messaggio vocale, premere il tasto di funzione destro »Stop«.

Ascolto e modifica dei messaggi vocali (solo Calios A1)

- 1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro »Menu«.
- 2 Selezionare la voce di menu »Segreteria tel.« con »△«, »▽«, »⏏« oppure »R« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.
- 3 Selezionare la riga »Mess. ricev.« con »▽« oppure »△« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.
– I messaggi vocali vengono riprodotti automaticamente.

Nota

Per ulteriori funzioni, premere il tasto di funzione sinistro »Menu«.

Selezionare la funzione con »▽« oppure »△« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.

- 4 Per concludere la funzione, premere »⏏«.

Segreteria tel.

Mess. ricev.
Impostazioni
Registr. Memo
Annuncio
Segr. ON / OFF
Inter. distanza

Segreteria tel.

Mess. ricev.
Impostazioni
Registr. Memo
Annuncio
Segr. ON / OFF
Inter. distanza

PORTATILI SUPPLEMENTARI

Alla stazione base si possono collegare fino a cinque ricevitori.

Per esempio, se ad una stazione base sono collegati cinque portatili è possibile tenere contemporaneamente una conversazione esterna e due conversazioni interne.

Collegamento di un nuovo portatile (accessorio) alla stazione base

Ogni portatile supplementare deve venire registrato sulla stazione base.

Nota

Sulla stazione base non deve trovarsi il ricevitore!

- 1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro »Menu«.
- 2 Selezionare la voce di menu »Impostazioni« con »Δ«, »∇«, »↵« oppure »R« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.
- 3 Selezionare la riga »Impost. portat.« con »Δ« o »∇« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 4 Selezionare la riga »Registr. portat.« con »Δ« o »∇« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 5 Immettere il codice PIN »0000« (oppure il PIN personale, per questo vedi capitolo "Blocco delle impostazioni", a pagina 64) con »1...0« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.
 - Sul display appare »Registrare...«
- 6 Premere e tenere premuto il tasto »•« della stazione base per più di 5 secondi, finché non vengono emessi due segnali acustici. A partire da ora la stazione base resta pronta per la registrazione per 60 secondi.
- 7 Selezionare il numero del portatile da registrare con i tasti da »2« a »5«.
 - Dopo breve tempo il portatile si collega alla stazione base.
 - Il numero del nuovo portatile viene visualizzato sul display.

Impostazioni	
Impost. portat.	
Impost. base	

Impost. portat.	
Risposta autom.	-
Registr. portat	
Modalità dimmer	✓
Nome portatile	
Lingua	
Reset portatile	

Registr. portat	
Digitare PIN	

PORTATILI SUPPLEMENTARI

Assegnazione di un nome personalizzato a un ricevitore

È possibile assegnare a ogni portatile un nome proprio.

1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro **»Menu«**.

2 Selezionare la voce di menu **»Impostazioni«** con **»Δ«**, **»∇«**, **»⏏«** oppure **»R«** e attivarla con il tasto di funzione destro **»OK«**.

3 Selezionare **»Impost. portat.«** con **»Δ«** oppure **»∇«** e attivare con il tasto di funzione destro **»OK«**.

4 Selezionare la riga **»Nome portatile«** con **»Δ«** o **»∇«** e attivare con il tasto di funzione destro **»OK«**.

5 Immettere il nome con i tasti numerici.
Si possono immettere un massimo di 12 lettere.

Note

Le lettere/i caratteri a disposizione vengono visualizzati nella riga inferiore.

Con **»#«** è possibile commutare fra lettere maiuscole/minuscole.

In caso di errori di immissione è possibile cancellare la relativa ultima lettera con il tasto di funzione sinistro **»←«**.

6 Confermare i nomi con il tasto di funzione destro **»OK«**.

7 Per concludere l'impostazione, premere **»↶«**.

Impostazioni	
Impost. portat.	
Impost. base	

Impost. portat.	
Risposta autom.	—
Registr. portat	
Modalità dimmer	✓
Nome portatile	
Lingua	
Reset portatile	

Nome portatile	
—	

PORTATILI SUPPLEMENTARI

Particolarità dell'impiego di più portatili

Telefonare da un portatile all'altro: conversazioni interne

In questo modo si possono tenere delle conversazioni interne gratuite.

- 1 Al primo portatile premere e tenere premuto »# INT.«.
 - Sul display appaiono in sequenza »Chiam. interna« e i numeri (1-5) dei portatili a disposizione.
- 2 Selezionare il portatile desiderato con i tasti da »1« a »5«.
- 3 Rispondere alla chiamata interna con il secondo portatile premendo »☎«.
- 4 Concludere la conversazione con »☎«;
oppure
collocare il portatile nella stazione base.

Trasferimento di chiamate

È possibile trasferire una chiamata esterna dal proprio portatile ad un altro.

- 1 Durante la conversazione premere »# INT.« e tenere premuto 2 secondi.
 - Sul display appare »Chiam. inter.«, il chiamante esterno viene messo in attesa.
- 2 Selezionare il portatile desiderato con i tasti da »1« a »5«.
- Viene emesso il segnale di chiamata interno.
- 3 Annunciare la chiamata e trasferirla con »☎«.

Nota

Se l'utente interno non è raggiungibile, premere nuovamente »# INT.« per tornare alle chiamate esterne.

Sollecito

Durante una conversazione interna, una chiamata esterna viene segnalata da un "segnale di sollecito".


Se si utilizza la funzione di trasmissione del numero, viene visualizzato il numero di telefono del chiamante.

È possibile inserire l'utente esterno nella conversazione interna (conferenza), oppure alternare i due interlocutori.

PORTATILI SUPPLEMENTARI

Audiokonferenza

Durante una conversazione interna è possibile includere nella conversazione un utente esterno.

- 1 Una chiamata esterna viene segnalata da un "segnale di sollecito".
 - Il numero esterno appare sul display, sempre che venga trasmesso e che la funzione di trasmissione del numero (CLIP) sia attivata.
- 2 Accettare la chiamata esterna con »  «.
 - Ora si è collegati al chiamante esterno, la conversazione interna viene tenuta "in attesa".
- 3 Premere il tasto di funzione sinistro »**Opzio.**«, selezionare la funzione »**Conferenza**« e attivare con il tasto di funzione destro »**OK**«.
 - Ora si è collegati con l'utente interno ed esterno.

Note

È possibile interrompere la conferenza premendo il tasto di funzione sinistro »**Opzio.**«, selezionare poi la funzione »**Comm. esterno**« e confermare con il tasto di funzione destro »**OK**«. La conversazione continua ora con l'utente esterno;

oppure

premere il tasto di funzione sinistro »**Opzio.**«, selezionare la funzione »**Comm. interno**« e confermare con il tasto di funzione destro »**OK**«. La conversazione continua ora con l'utente interno.

L'altro utente viene messo in attesa.

- 4 Concludere la conferenza/conversazione con »  «.

PORTATILI SUPPLEMENTARI

Alternanza (per consultazioni interne)

Durante una conversazione esterna è possibile collegarsi con il proprio portatile ad un altro portatile per consultare qualcuno, senza dover chiudere la conversazione esterna.

- 1 Una chiamata esterna viene segnalata da un "segnale di sollecito".
– Il numero esterno appare sul display, sempre che venga trasmesso e che la funzione di trasmissione del numero (CLIP) sia attivata.
- 2 Accettare la chiamata esterna con »↻«.
– Ora si è collegati al chiamante esterno, la conversazione interna viene tenuta "in attesa".
- 3 Premere il tasto di funzione sinistro »Opzio.«, selezionare la funzione »Alterna«. Commutare con il tasto di funzione destro »OK« tra la comunicazione interna ed esterna.
- 4 Concludere la conversazione con »↻«.

Disconnessione del portatile dalla stazione base

Nota

Se è stato assegnato un codice PIN proprio, l'impostazione per la stazione base è possibile solo dopo avere immesso il codice PIN.

- 1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro »Menu«.
- 2 Selezionare la voce di menu »Impostazioni« con »△«, »▽«, »↻« oppure »R« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.
- 3 Selezionare la riga »Impost. base« con »△« oppure »▽« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 4 Selezionare la riga »Cancella portat.« con »△« o »▽« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.
– Sul display appare »Cancella portat.« e i numeri del portatile registrato.
- 5 Selezionare il numero del portatile da cancellare con i tasti da »1« a »5«.
- 6 Per concludere l'impostazione, premere »↻«.
– Sul display appare »Registr. portat.«.

Impostazioni

Impost. portat.
Impost. base

Impost. base

Modifica PIN
Cancella portat
Reset base
Tempo Flash
Pausa
Lista chiamate

FUNZIONAMENTO CON UN IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE

Impostazione durata flash

Nota

Se è stato assegnato un codice PIN proprio, l'impostazione per la stazione base è possibile solo dopo avere immesso il codice PIN.

- 1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro »Menu«.
- 2 Selezionare la voce di menu »Impostazioni« con »△«, »▽«, »⇐« oppure »R« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.
- 3 Selezionare la riga »Impost. base« con »△« oppure »▽« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 4 Selezionare la riga »Tempo Flash« con »△« o »▽« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 5 Selezionare la durata del flash desiderata con »△« oppure con »▽« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 6 Per concludere l'impostazione, premere »☎«.

Impostazioni

Impost. portat.

Impost. base

Impost. base

Modifica PIN

Cancella portat

Reset base

Tempo Flash

Pausa

Lista chiamate

FUNZIONAMENTO CON UN IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE

Immissione del prefisso del centralino e della pausa di selezione

Il codice (spesso "0") necessario per accedere alla linea principale può essere memorizzato per ottenere un accesso diretto a partire da una memoria (ripetizione della selezione/rubrica telefonica/lista delle chiamate). Dal momento che questo numero memorizzato viene selezionato automaticamente anche prima di una selezione manuale, la selezione all'interno dell'impianto è possibile soltanto se l'impianto riconosce, grazie ad un tasto speciale (»*«, »†« oppure »R«), che si tratta di un numero di telefono interno. Questo tasto speciale deve essere utilizzato per le chiamate interne insieme ad una pausa fatta prima di selezionare il numero dell'utente. Il prefisso per la linea principale si disattiva cancellandolo. La selezione automatica del prefisso viene ottenuta spesso anche mediante impostazioni dell'impianto di telecomunicazione. In questo caso non bisogna programmare nessun prefisso per la linea principale. A questo proposito consultare le istruzioni per l'uso del proprio impianto di telecomunicazione.

Nota

Se è stato assegnato un codice PIN proprio, l'impostazione per la stazione base è possibile solo dopo avere immesso il codice PIN.

- 1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro »Menu«.
- 2 Selezionare la voce di menu »Impostazioni« con »△«, »▽«, »†« oppure »R« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.
- 3 Selezionare la riga »Impost. base« con »△« oppure »▽« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 4 Selezionare la riga »Pausa« con »△« o »▽« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 5 Selezionare la durata desiderata con »△« oppure con »▽« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 6 Per concludere l'impostazione, premere »↵«.

Impostazioni	
Impost. portat.	
Impost. base	
Impost. base	
Modifica PIN	
Cancella portat	
Reset base	
Tempo Flash	
Pausa	
Lista chiamate	

IMPOSTAZIONI

Impostazione e dell'ora della data

1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro **»Menu«**.

2 Selezionare la voce di menu **»Allarme/ora«** con **»Δ«**, **»∇«**, **»⏏«** oppure **»R«** e attivarla con il tasto di funzione destro **»OK«**.

3 Selezionare la riga **»Data/ora«** con **»Δ«** o **»∇«** e attivare con il tasto di funzione destro **»OK«**.

4 Immettere le quattro cifre dell'ora con **»1...0«**.

5 Immettere la data a sei cifre con **»1...0«** e memorizzare con il tasto di funzione destro **»OK«**.

Nota

In caso di errori di immissione è possibile cancellare l'ultima cifra con il tasto di funzione sinistro **»Indietro«**.

6 Per concludere l'impostazione, premere **»↶«**.

Nota

Se la stazione base viene staccata dalla rete elettrica l'ora e la data vengono riportate al 01 GEN. 00:00.

Impostazione della lingua dei menu

È possibile selezionare differenti lingue.

1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro **»Menu«**.

2 Selezionare la voce di menu **»Impostazioni«** con **»Δ«**, **»∇«**, **»⏏«** oppure **»R«** e attivarla con il tasto di funzione destro **»OK«**.

3 Selezionare **»Impost. portat.«** con **»Δ«** oppure **»∇«** e attivare con il tasto di funzione destro **»OK«**.

4 Selezionare la riga **»Lingua«** **»Δ«** o **»∇«** e attivare con il tasto di funzione destro **»OK«**.

5 Selezionare la lingua desiderata con **»Δ«** oppure con **»∇«** e confermare con il tasto di funzione destro **»OK«**.

6 Per concludere l'impostazione, premere **»↶«**.

Allarme/ora
Data / Ora
Impost. allarme

Data / Ora
Data / Ora
oo:mm GG-MM-AA
00:00 01/01/06

Impostazioni
Impost. portat.
Impost. base

Impost. portat.
Risposta autom.
Registr. portat
Modalità dimmer
Nome portatile
Lingua
Reset portatile

IMPOSTAZIONI

Impostazioni audio

È possibile abbinare alle chiamate interne ed esterne melodie diverse. Ciò permette anche di distinguere uno dall'altro i portatili.

Impostazione del portatile

È possibile impostare separatamente il volume del ricevitore e quello del portatile (vivavoce).

Impost. audio
Volume portat.
Suoneria portat
Suoneria inter.
Suoneria base
Suono d'indica.

1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro »Menu«.

2 Selezionare la voce di menu »Impost. audio« con »△«, »▽«, »⏏« oppure »R« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.

3 Selezionare la riga »Volume portat.« con »▽« o »△« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.

Volume portat.
Ricevitore
Altoparlante

4 Selezionare la riga »Ricevitore« o »Altoparlante« con »▽« o »△« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.

Ricevitore


5 Selezionare il volume desiderato con »⏏« oppure con »R« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.

6 Per concludere l'impostazione, premere »↶«.

Impostazione della melodia e del volume del portatile per una telefonata interna

Impost. audio
Volume portat.
Suoneria portat
Suoneria inter.
Suoneria base
Suono d'indica.

1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro »Menu«.

2 Selezionare la voce di menu »Impost. audio« con »△«, »▽«, »⏏« oppure »R« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.

3 Selezionare la riga »Suoneria portat« con »▽« o »△« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.

Suoneria portat
Melodia
Volume

4 Selezionare la riga »Melodia« o »Volume« con »▽« oppure »△« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.

Melodia
Melodia 1
Melodia 2
Melodia 3

5 Selezionare la melodia desiderata con »△« oppure »▽«; premere invece »⏏« o »R« per impostare il volume desiderato e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.

6 Concludere l'impostazione con »↶«.

IMPOSTAZIONI

Impostazione della melodia e del volume del portatile per una telefonata interna

1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro »Menu«.

2 Selezionare la voce di menu »Impost. audio« con »△«, »▽«, »↔« oppure »R« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.

3 Selezionare la riga »Suoneria inter.« con »▽« o »△« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.

4 Selezionare la riga »Melodia« o »Volume« con »▽« oppure »△« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.

5 Selezionare la melodia desiderata con »▽« oppure »△«; premere invece »↔« o »R« per impostare il volume desiderato e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.

6 Per concludere l'impostazione, premere »↶«.

Impostazione della melodia e del volume del portatile per chiamate esterne

1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro »Menu«.

2 Selezionare la voce di menu »Impost. audio« con »△«, »▽«, »↔« oppure »R« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.

3 Selezionare la riga »Suoneria base« con »▽« o »△« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.

4 Selezionare la riga »Melodia« o »Volume« con »▽« oppure »△« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.

5 Selezionare la melodia desiderata con »▽« oppure »△«; premere invece »↔« o »R« per impostare il volume desiderato e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.

6 Per concludere l'impostazione, premere »↶«.

Impost. audio

Volume portat.
Suoneria portat
Suoneria inter.
Suoneria base
Suono d'indica.

Suoneria inter.

Melodia
Volume

Melodia

Melodia 1
Melodia 2
Melodia 3

Impost. audio

Volume portat.
Suoneria portat
Suoneria inter.
Suoneria base
Suono d'indica.

Suoneria base

Melodia
Volume

Melodia

Melodia 1
Melodia 2
Melodia 3

IMPOSTAZIONI

Suono d'indicazione

I suoni d'indicazione informano riguardo a determinati stati del ricevitore, come p.es. batteria scarica, ricezione ridotta, ecc.

I segnali acustici si possono attivare e disattivare.

Impost. audio	
Volume portat.	
Suoneria portat	
Suoneria inter.	
Suoneria base	
Suono d'indica.	

Suono d'indica.	
Bip dei tasti	✓
Bip ricarica	✓
Allarme accum.	✓
Fuori portata	✓
Suono fine lista	✓

- 1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro **»Menu«**.
- 2 Selezionare la voce di menu **»Impost. audio«** con **»Δ«**, **»▽«**, **»⏏«** oppure **»R«** e attivarla con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 3 Selezionare la riga **»Suono d'indica.«** con **»▽«** o **»Δ«** e attivare con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 4 Selezionare la riga desiderata con **»▽«** oppure con **»Δ«** e attivare con il tasto di funzione destro **»On«**.
– Il simbolo **»✓«** contrassegna la funzione attivata.
- 5 Per concludere l'impostazione, premere **»↶«**.

Nota

Per disattivare l'impostazione del suono d'indicazione, ripetere l'impostazione e al punto **4** disattivare il suono d'indicazione con il tasto di funzione destro **»Off«**.

Modalità dimmer

Se è attiva la modalità dimmer, viene ridotta la luminosità del display nella modalità stand by.

Se la modalità dimmer è disattivata, anche il display è disattivato.

Impost. portat.	
Risposta autom.	–
Registr. portat	
Modalità dimmer	
Nome portatile	
Lingua	
Reset portatile	

- 1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro **»Menu«**.
- 2 Selezionare la voce di menu **»Impostazioni«** con **»Δ«**, **»▽«**, **»⏏«** oppure **»R«** e attivarla con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 3 Selezionare **»Impost. portat.«** con **»▽«** oppure **»Δ«** e attivare con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 4 Selezionare la riga **»Modalità. dimmer«** con **»▽«** o **»Δ«** e attivare con il tasto di funzione destro **»On«**.
- 5 Per concludere l'impostazione, premere **»↶«**.

Nota


Per disattivare la funzione, ripetere l'impostazione e al punto **4** disattivare il suono d'indicazione con il tasto di funzione destro **»Off«**.

IMPOSTAZIONI

Impostazione dell'immagine di sfondo e del contrasto


È possibile impostare l'immagine di sfondo del display e il contrasto del display.

Impostazione dell'immagine di sfondo del display

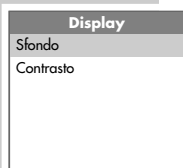

- 1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro **»Menu«**.
- 2 Selezionare la voce di menu **»Display«** con **»Δ«**, **»∇«**, **»◀«** oppure **»R«** e attivarla con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 3 Selezionare la riga **»Sfondo«** con **»∇«** o **»Δ«** e attivare con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 4 Selezionare l'immagine desiderata con **»∇«** oppure con **»Δ«** e confermare con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 5 Per concludere l'impostazione, premere **»↶«**.

Impostazione del contrasto del display

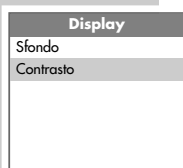

- 1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro **»Menu«**.
- 2 Selezionare la voce di menu **»Display«** con **»Δ«**, **»∇«**, **»◀«** oppure **»R«** e attivarla con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 3 Selezionare la riga **»Contrasto«** con **»∇«** o **»Δ«** e attivare con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 4 Selezionare il contrasto desiderato con **»∇«** oppure con **»Δ«** e confermare con il tasto di funzione destro **»OK«**.
- 5 Per concludere l'impostazione, premere **»↶«**.



IMPOSTAZIONI

Blocco delle impostazioni (PIN)

Per impedire a terzi l'accesso non autorizzato alle impostazioni, si può utilizzare un codice di identificazione personale (PIN). Nello stato di consegna il PIN è 0000. Indipendentemente dall'immissione di un proprio PIN, la consultazione a distanza della segreteria telefonica è sempre protetta da un PIN.

Nota

È importante memorizzare il proprio PIN. Se lo si è dimenticato rivolgersi alla hotline (vedere a pagina 68).

Modifica del PIN

- 1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro »Menu«.
- 2 Selezionare la voce di menu »Impostazioni« con »△«, »▽«, »↔« oppure »R« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.
- 3 Selezionare la riga »Impost. base« con »△« oppure »▽« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 4 Selezionare la riga »Modifica PIN« con »△« o »▽« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 5 Immettere PIN »0000« con »1...0« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 6 Immettere il nuovo PIN a quattro cifre con »1...0« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.

Nota

In caso di errori di immissione, è possibile cancellare la relativa ultima lettera con il tasto di funzione sinistro »←«.

- 7 Ripetere l'immissione con »1...0« e confermare con il tasto di funzione destro »OK«.
- 8 Per concludere l'impostazione, premere »↵«.



IMPOSTAZIONI

Ricezione diretta di una chiamata

È possibile impostare il portatile in modo tale da sentire il proprio interlocutore non appena il portatile viene staccato dalla base/stazione di carica.

1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro »Menu«.

2 Selezionare la voce di menu »Impostazioni« con »Δ«, »∇«, »⏏« oppure »R« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.

3 Selezionare »Impost. portat.« con »∇« oppure »Δ« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.

4 Selezionare la riga »Risposta autom.« con »∇« oppure »Δ« e attivare la funzione con il tasto di funzione destro »On«.

5 Per concludere l'impostazione, premere »↶«.

Nota

Per disattivare la funzione, ripetere l'impostazione e al punto **4** disattivare il suono d'indicazione con il tasto di funzione destro »Off«.

Impostazioni

Impost. portat.

Impost. base

Impost. portat.

Risposta autom. -

Registr. portat

Modalità dimmer ✓

Nome portatile

Lingua

Reset portatile

IMPOSTAZIONI

Ripristino delle impostazioni (reset)

La funzione reset ripristina le impostazioni originarie e cancella le registrazioni della rubrica telefonica e della lista delle chiamate.

Ripristino delle impostazioni del portatile

1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro »Menu«.

2 Selezionare la voce di menu »Impostazioni« con »Δ«, »∇«, »↔« oppure »R« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.

3 Selezionare la riga »Impost. portat.« con »Δ« o »∇« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.

4 Selezionare la riga »Reset portatile« con »Δ« oppure »∇« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.

5 Confermare la funzione reset con il tasto di funzione destro »OK«;
oppure annullare la funzione reset con »↶«.

Ripristino delle impostazioni della stazione base

Nota

Se è stato assegnato un codice PIN proprio, l'impostazione per la stazione base è possibile solo dopo avere immesso il codice PIN.

1 Richiamare il menu con il tasto di funzione destro »Menu«.

2 Selezionare la voce di menu »Impostazioni« con »Δ«, »∇«, »↔« oppure »R« e attivarla con il tasto di funzione destro »OK«.

3 Selezionare la riga »Impost. base« con »Δ« oppure »∇« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.

4 Selezionare la riga »Reset base« con »Δ« oppure »∇« e attivare con il tasto di funzione destro »OK«.

5 Confermare la funzione reset con il tasto di funzione destro »OK«;
oppure annullare la funzione reset con »↶«.

Impostazioni	
Impost. portat.	
Impost. base	

Impost. portat.	
Risposta autom.	-
Registr. portat	
Modalità dimmer	✓
Nome portatile	
Lingua	
Reset portatile	

Impostazioni	
Impost. portat.	
Impost. base	

Impost. base	
Modifica PIN	
Cancella portat	
Reset base	
Tempo Flash	
Pausa	
Lista chiamate	

DATI TECNICI

Standard	DECT, GAP
Gamma di frequenza	1880-1900 MHz
Canali di trasmissione	120
Potenza media	ca. 10 mW
Portata	fino a 300 m all'aperto fino a 50 m negli edifici

Alimentatore a spina:

Calios A1	alimentazione elettrica 230 V, 50 Hz, 40 mA
-----------	--

Calios	alimentazione elettrica 230 V, 50 Hz, 30 mA
--------	--

Batteria ricaricabile	Tipo Li-ion 3,7 V 600 mAh
-----------------------	---------------------------

Procedura di selezione	MFV (a multifrequenza)
------------------------	------------------------

Durata di funzionamento

ricevitore:	
con conversazione	fino a 12 ore*
in stand-by	fino a 120 ore*
Temperatura amb.	da + 5 °C a + 40 °C

Dimensioni:

Base Calios A1 (L x P x H)	151 mm x 105 mm x 40 mm
----------------------------	----------------------------

Base Calios (L x P x H)	124 mm x 105 mm x 40 mm
-------------------------	----------------------------

Portatile (L x B x H)	153 mm x 39 mm x 19 mm
-----------------------	---------------------------

Peso:

Base Calios A1	180 gr.
Base Calios	135 gr.
Portatile	90 gr.

Collegamento:

Linea di allacciamento	TAE 6F/TSV 6/4
------------------------	----------------

Cavo alimentatore di rete	TSV 6/6
---------------------------	---------

Segreteria telefonica	durata di registrazione ca. 28 minuti
-----------------------	--

* Se la stazione base non viene alimentata da corrente (p.es. quando la corrente viene a mancare) il ricevitore continua a cercare una stazione base.

Per questo motivo si consuma maggiore corrente della batteria e la durata di stand-by si riduce di conseguenza.

Con riserva di modifiche ed errori!

NOTA DI SERVIZIO

Condizioni di garanzia (per Italia)

L'apparecchio nuovo è garantito (pezzi di ricambio e manodopera)* da Sagem Communication, alle condizioni e nei termini qui di seguito indicati, contro tutti i difetti di fabbricazione per una durata di 12 mesi a partire dalla data d'acquisto dell'apparecchio, per la quale fa fede la prova d'acquisto (per gli accessori nuovi (batterie, cavi, etc.) il periodo di garanzia è di tre mesi dalla data d'acquisto). Raccomandiamo dunque di tenere preziosamente la fattura d'acquisto o lo scontrino come prova della data d'acquisto.

Gli apparecchi che sono stati oggetto di riparazione nel periodo di garanzia sopra descritto sono garantiti (pezzi di ricambio e manodopera)* da Sagem Communication fino alla più lontana di una delle seguenti date: l' scadenza del periodo di garanzia sopra descritto ovvero tre (3) mesi dall'intervento della Sagem Communication.

Questa garanzia si applica purché l'apparecchio sia utilizzato in condizioni normali e conformemente all'uso per cui è destinato.

In base alla presente garanzia, il vostro apparecchio sarà riparato o sostituito (in linea con le procedure della Sagem Communication) e rispedito al vostro indirizzo in Italia, gratuitamente. Non sarà fornito alcun apparecchio sostitutivo durante il tempo necessario per la riparazione.

Prima di spedire il vostro apparecchio al Centro Riparazione Autorizzato, non dimenticate di:

- Ricopiare i dati della vostra rubrica, nonché tutti gli altri dati personali contenuti nell'apparecchio, poiché rischiano di essere persi nel corso dell'intervento di riparazione. Sagem Communication non sarà in alcun caso responsabile dei danni causati ai vostri dati e in nessun caso Sagem Communication procederà a reinstallare i dati nell'apparecchio.
- Accludere, oltre all'apparecchio, anche le vostre coordinate (nome, indirizzo e numero di telefono).
- Assicurarvi che tutti gli accessori siano inclusi nell'apparecchio, se possibile nel loro imballaggio originario.

* tranne i casi esclusi dalla presente garanzia e qui di seguito menzionati in questo documento.

NOTA DI SERVIZIO

- Accludere anche una copia della prova d'acquisto dell'apparecchio o della garanzia debitamente datate e completate, al momento dell'acquisto, dal vostro venditore.

La presente garanzia lascia impregiudicati i diritti spettanti al consumatore in forza di disposizioni inderogabili di legge, in particolare quelli relativi alla garanzia legale previsti dagli artt. 1519 bis e seguenti. del codice civile italiano.

Sono esclusi dalla garanzia:

1) I difetti, avarie o malfunzionamenti che siano conseguenza di:

- mancato rispetto delle istruzioni di installazione o di utilizzazione; o
- una causa esterna all'apparecchio (inclusi, in via esemplificativa ma non limitativa, urto, fulmine, incendio, atto di vandalismo, atto fraudolento, contatto con liquidi o parassiti o danni di qualsiasi natura dovuti ad allagamenti, tensione elettrica non adeguata, ecc.); o
- modifiche apportate all'apparecchio senza il consenso scritto della Sagem Communication; o
- negligenza nella manutenzione quotidiana, come illustrata nella documentazione consegnata unitamente all'apparecchio, ovvero mancata vigilanza o cura; o
- cattive condizioni di stoccaggio o di ambientazione dell'apparecchio (in particolare quelle collegate alle condizioni di temperatura ed umidità, conseguenze di variazione del voltaggio elettrico, parassiti provenienti dalla rete elettrica e dalla terra); o
- interventi di riparazione o lavori (apertura o tentata apertura dell'apparecchio) o interventi di manutenzione dell'apparecchio effettuati da persone non autorizzate dalla Sagem Communication.

2) I danni derivanti da un imballaggio insufficiente e/o da un errato confezionamento dell'apparecchio rispedito alla Centro di Riparazione Autorizzato.

NOTA DI SERVIZIO

- 3) La normale usura dell'apparecchio e dei suoi accessori.
- 4) I problemi di comunicazione dovuti ad ambiente incompatibile, inclusi, in particolare:
- problemi di accesso e/o connessione alla rete telefonica quali l'interruzione della rete d'accesso, un guasto della linea dell'abbonato o del suo corrispondente, la scadente qualità della linea telefonica,
 - difetti di trasmissione (ad esempio, interferenze, disturbi, guasti o ogni altra interferenza dovuta alla situazione ambientale o a trasmettitori radio, ecc.),
 - variazioni dei parametri della rete telefonica intervenuti successivamente alla vendita dell'apparecchio.
- 5) La fornitura di nuove versioni di software.
- 6) I lavori necessari per il normale utilizzo: consegna, installazione o sostituzione di parti consumabili, ecc.
- 7) Gli interventi su componenti o software modificati o aggiunti senza il consenso della Sagem Communication.
- 8) I difetti derivanti dall'utilizzo di prodotti, parti consumabili o accessori non compatibili con l'apparecchio.

Per gli interventi da effettuare nei casi di esclusione della garanzia come sopra specificati ovvero dopo il decorso del periodo di garanzia di 12 mesi (3 mesi per gli accessori), saranno addebitati i costi di riparazione e di trasposto (sia di spedizione che di riconsegna), che saranno indicati dalla Sagem Communication sulla base di un preventivo, e dovranno essere pagati prima della spedizione dell'apparecchio al Centro di Riparazione Autorizzato.

NOTA DI SERVIZIO

AVVERTENZE:

1. Le parti difettose o gli apparecchi sostituiti diverranno di proprietà della Sagem Communication.
2. Fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, la garanzia espressamente prevista in questo documento è data in sostituzione di ogni altra garanzia, espressa o implicita. In particolare, la Sagem Communication non assume alcun impegno e non garantisce che l'apparecchio abbia le qualità necessarie o sia idoneo ad uno specifico scopo. La responsabilità della Sagem Communication, qualunque ne sia la causa, non potrà eccedere il prezzo pagato dal Cliente per l'acquisto dell'apparecchio. In nessun caso, la Sagem Communication sarà responsabile dei danni morali e/o immateriali e/o indiretti (inclusi, in via esemplificativa, ma non limitativa, perdite di ordini, perdite di utili, perdite di dati, mancati guadagni, danni all'immagine, interruzioni di servizio ed ogni altro pregiudizio finanziario o commerciale), siano essi causati da inadempimento della garanzia o da fatto illecito.

Le disposizioni sopra citate sono applicabili solamente in Italia. Se una delle disposizioni delle condizioni di garanzia si rivelasse, in tutto o in parte, contraria ad una norma imperativa applicabile ai consumatori in base alla legislazione italiana, tale disposizione non verrà applicata, fermo restando che tale invalidità o inapplicabilità non inficerà tutte le altre disposizioni, che rimarranno pienamente valide.

NOTA DI SERVIZIO

Condizioni di garanzia (per Svizzera)

Se il vostro telefono, nonostante la nostra attenzione, dovesse essere difettoso, rivolgetevi al rivenditore con il documento di acquisto che vi ha dato. In caso di problemi di funzionamento, sarà il rivenditore a consigliarvi cosa fare.

Per tutte le rivendicazioni fatte nell'ambito della garanzia internazionale Sagem Communication, accertatevi che il materiale sia stato usato rispettando le istruzioni di operazione e l'uso corretto e che abbiate lo scontrino di acquisto o la fattura che indichi: la data di acquisto, il nome del rivenditore, il riferimento ed il numero di serie del prodotto.

Tuttavia non è data la copertura di garanzia se ricorrono le seguenti condizioni:

- documenti richiesti sono stati modificati o alterati per ricorrere alla garanzia,
- i dati di produzione, i marchi o le etichette dei prodotti sono stati alterati o resi illeggibili,
- persone non autorizzate hanno eseguito interventi sul prodotto,
- il prodotto è stato usato in modo anormale o improprio,
- il prodotto è stato danneggiato da cause esterne, quali fulmini, sovratensione, umidità, danni accidentali, cura inadeguata o per cause di forza maggiore.

Questa garanzia non riguarda i diritti che come consumatori potete avere secondo la legislazione in vigore nel vostro paese.

Importante:

Se doveste restituire il prodotto al servizio assistenza clienti, assicuratevi di restituire tutti i pezzi e gli accessori che sono stati forniti con il prodotto.

